* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν στο τηλέφωνό σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό και τον προμηθευτή υπηρεσιών σας.

TRI BAND GPRS ΤΗΛΕΦΩΝΟ SGH-P400

ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 338, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Email: thmail@euroelectronics.gr

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
http://www.euroelectronics.gr

Printed in Korea
Code No.: GH68-04183A
Greek. 09/2003. Rev. 1.0

Περιεχόμενα

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 7

Περιεχόμενα συσκευασίας 9

Το τηλέφωνό σας 10

Διάταξη τηλεφώνου 10
Οθόνη 14
Λυχνία λειτουργίας 16
Φωτογραφική μηχανή 17

Τα πρώτα βήματα 18

Τοποθέτηση της κάρτας SIM 18
Φόρτιση μπαταρίας 20
Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου 22

Λειτουργίες κλήσης 23

Πραγματοποίηση κλήσης 23
Ρύθμιση έντασης ήχου 25
Απάντηση σε κλήση 26
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων 27
Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας 29

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών 30

Ευρετήριο 32

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα 32
Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου 35
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο 36
Επεξεργασία ομάδας καλούντων 39
Γρήγορη κλήση 40
Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων Ευρετηρίου 42
Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης 43
SDN 43

Εισαγωγή κειμένου 44

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου 45
Χρήση της λειτουργίας T9 46
Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου 48
Χρήση της λειτουργίας αριθμών 49
Χρήση της λειτουργίας συμβόλων 50

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης 51
Θέση κλήσης σε αναμονή 51
Χρήση των λειτουργιών μενού. 52
Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση) 53
Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων 54
Εκπομπή ήχων DTMF 54
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο 55
Απάντηση σε δεύτερη κλήση. 56
Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης 57

Χρήση των μενού 59
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση. 59
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού χρησιμοποιώντας τη συντόμευσή της 60
Λίστα λειτουργιών μενού 60

Μηνύματα 66
Εισερχόμενα *(Μενού 1.1)* 66
Εξερχόμενα *(Μενού 1.2)*. 68
Δημιουργία *(Μενού 1.3)*. 69
Πρότυπα *(Μενού 1.4)* 72
Ρυθμίσεις *(Μενού 1.5)* 72
Διαγραφή όλων *(Μενού 1.6)*. 74
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 1.7)* 74
Τηλεφωνητής *(Μενού 1.8)* 75
Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.9)* 76

MMS 78
Εισερχόμενα *(Μενού 2.1)* 78
Εξερχόμενα *(Μενού 2.2)*. 81
Πρόχειρο *(Μενού 2.3)*. 82
Δημιουργία *(Μενού 2.4)*. 82
Πρότυπα *(Μενού 2.5)* 87
Διαγραφή όλων *(Μενού 2.6)*. 88
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 2.7)* 88
Ρύθμιση *(Μενού 2.8)* 89
Προφίλ MMS *(Μενού 2.9)*. 90

Διάχείριση κλήσεων 91
Αναπάντητες *(Μενού 3.1)* 91
Εισερχόμενες *(Μενού 3.2)* 92
Εξερχόμενες *(Μενού 3.3)* 92
Διαγραφή όλων *(Μενού 3.4)* 93
Διάρκεια *(Μενού 3.5)* 94
Κόστος *(Μενού 3.6)* 95

Camera 96
Λήψη φωτογραφίας 96
Λήψη και αποστολή *(Μενού 4.1)* 99
Νέα φωτογραφία *(Μενού 4.2)* 99
Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 4.3)* 100

Ρυθμίσεις ήχου 101
Ήχος κλήσης *(Μενού 5.1)* 101
Ένταση *(Μενού 5.2)* 101
Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 5.3)* 102
Ήχος πλήκτρων *(Μενού 5.4)* 102
Ήχος μηνυμάτων *(Μενού 5.5)* 102
Ήχος φακέλου *(Μενού 5.6)* 103
Ήχος On/Off *(Μενού 5.7)* 104
Επιπλέον ήχοι *(Μενού 5.8)* 104

Ρυθμίσεις τηλεφώνου 105
Υπέρυθρες *(Μενού 6.1)* 105
Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 6.2)* 106
Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 6.3)* 109
Προσωπικός αριθμός *(Μενού 6.4)* 109
Γλώσσα *(Μενού 6.5)* 110
Ασφάλεια *(Μενού 6.6)* 110
Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 6.7)* 113
Συντόμευση *(Μενού 6.8)* 114
Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 6.9)* 114

Ατζέντα 115
Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)* 115
Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)* 117
Ημερ/νία & ώρα *(Μενού 7.3)* 120
Αριθμομηχανή *(Μενού 7.4)* 121
Λίστα εργασιών *(Μενού 7.5)* 121
Φωνητική σημείωση *(Μενού 7.6)* 125
Νομισματικές ισοτιμίες *(Μενού 7.7)* 127

Υπηρεσίες δικτύου 128
Εκτροπή *(Μενού 8.1)* 128
Φραγή *(Μενού 8.2)* 130
Αναμονή *(Μενού 8.3)* 132
Επιλογή δικτύου *(Μενού 8.4)* 133
Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 8.5)* 134
Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 8.6)* 134
Επιλογή συχνότητας *(Μενού 8.7)* 136

Ψυχαγωγία 137
WAP Browser *(Μενού 9.1)* 137
Παιχνίδια *(Μενού 9.2)* 144
Ήχοι *(Μενού 9.3)* 147
Εικόνες *(Μενού 9.4)* 147
Διαγραφή όλων *(Μενού 9.5)* 148
Κατάσταση μνήμης *(Μενού 9.6)* 148

Επίλυση προβλημάτων 149

Κωδικοί πρόσβασης 152
Κωδικός συσκευής 152
PIN 153
Κωδικός PUK 153
Κωδικός PIN2 154
Κωδικός PUK2 154
Κωδικός φραγής 155

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια . . . 156
Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας
(πληροφορίες SAR) 156
Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών 157
Οδική ασφάλεια 159
Περιβάλλον λειτουργίας 161
Ηλεκτρονικές συσκευές 161
Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες 163
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 164
Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας 165
Φροντίδα και συντήρηση 166

Γλωσσάρι 168

Ευρετήριο 174

Κάρτα ταχείας παραπομπής 179

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις προδιαγραφές πριν από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου σας. Η παράβασή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα στο αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση μέσα σε νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό. Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του, ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο (π.χ. σε νοσοκομείο).

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε μόνον σε κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφεύγετε περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία που βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο . Πρέπει να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες που δεν είναι απαραίτητες πριν κάνετε τηλεφώνημα έκτακτης ανάγκης. Δώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσο το δυνατό με μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η άδεια.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Να την κρατάτε στεγνή.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο “Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια” στη σελίδα 156.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία σας περιέχει τα εξής.

Συσκευή

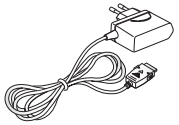

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρίες

Σετ ακουστικού μικροφώνου

Εγχειρίδια οδηγιών χρήσης



CD-ROM λογισμικού



Καλώδιο δεδομένων

Λουρί για το δάχτυλο

Επιπλέον, μπορείτε να αγοράσετε τα εξής εξαρτήματα για το τηλέφωνό σας από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung:

- Κανονικές/λεπτές μπαταρίες
- Απλό κιτ hands-free
- Φορτιστή αυτοκινήτου
- Φορτιστή ταξιδιού
- Ακουστικό μικρόφωνο
- Σύστημα συγκράτησης για το αυτοκίνητο
- Δερμάτινη θήκη
- Φορτιστή μπαταριών

Το τηλέφωνό σας

Διάταξη τηλεφώνου

Τα ακόλουθα σχέδια δείχνουν τα κύρια μέρη του τηλεφώνου σας:

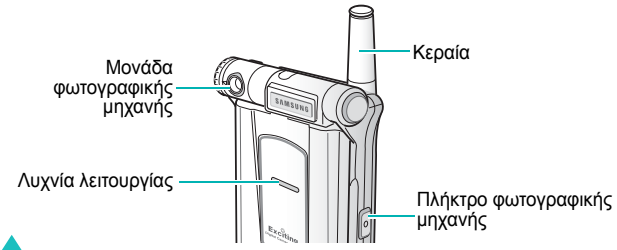

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Στη λειτουργία μενού, μετακινηθείτε στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 114.
	Στην κατάσταση μενού, μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και επιλέξτε το τρέχον μενού αντίστοιχα. Κατά την εισαγωγή κειμένου, μετακινήστε το δρομέα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες σας επιλογές μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συντομεύσεις, δείτε σελίδα 114.
 (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)	Εκτελούν τις λειτουργίες που περιγράφει το κείμενο πάνω από αυτά, στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Φωτογραφική μηχανή(Camera)** για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή στο τηλέφωνό σας. Ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή όταν παραμένει πατημένο. Όταν βρίσκεστε μέσα στα μενού λήψης νέας φωτογραφίας, το πλήκτρο αυτό πραγματοποιεί τη λήψη.

Πλήκτρα	Περιγραφή (συνέχεια)
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί απευθείας εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol – Πρωτόκολλο Ασύρματης Εφαρμογής).
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστρέφει στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
	Καλεί ή απαντά σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, όταν παραμένει πατημένο, πραγματοποιεί επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή λάβατε. Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιεί επιλογή μιας λειτουργίας μενού ή απομνημόνευση πληροφορίας που έχετε πληκτρολογήσει όπως, για παράδειγμα, ένα όνομα στη μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.
	Τερματίζει την κλήση. Επίσης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο όταν παραμένει πατημένο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την πληκτρολόγησή σας και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου όταν παραμένει πατημένο.
	Πλήκτρα αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Πλήκτρα	Περιγραφή (συνέχεια)
	Πλήκτρα ειδικών χαρακτήρων για διάφορες λειτουργίες.
	(στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου) Κατά τη διάρκεια κλήσης, ρυθμίστε την ένταση ήχου του ακουστικού. Στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων. Στη λειτουργία μενού, μετακινηθείτε στις επιλογές μενού και στη μνήμη του ευρετηρίου.
	(στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου) Όταν το καπάκι είναι ανοικτό, ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή. Όταν βρίσκεστε μέσα στα μενού λήψης νέας φωτογραφίας, το πλήκτρο αυτό πραγματοποιεί τη λήψη.

Οθόνη

Διάταξη οθόνης

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες:

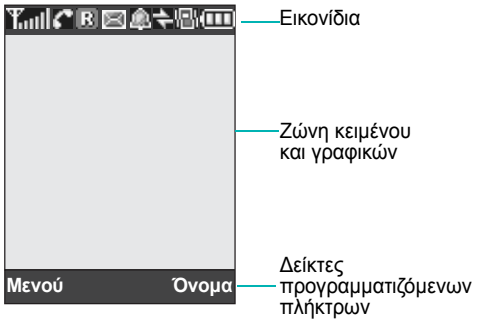

Ζώνη	Περιγραφή
Πρώτη γραμμή	Εμφανίζει διάφορα εικονίδια. Δείτε σελίδα 15.
Μεσαίες γραμμές	Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και όποια πληροφορία πληκτρολογείτε όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
Τελευταία γραμμή	Εμφανίζει τις λειτουργίες που έχουν προς το παρόν εκχωρηθεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Εμφανίζει την ισχύ του σήματος λήψης. Όσες περισσότερες γραμμές εμφανίζονται, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια κλήσης.
	Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια σύνδεσης στο δίκτυο GPRS.
	Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας και έχετε συνδεθεί σε διαφορετικό δίκτυο, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα κειμένου.
	Εμφανίζεται όταν έχει ληφθεί καινούργιο φωνητικό μήνυμα.
	Εμφανίζεται όταν ορίσετε μια ειδοποίηση να ηχήσει σε μια ορισμένη ώρα.
	Εμφανίζεται όταν έχετε ενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία ή όταν έχετε ορίσει το μενού **Τύπος ειδοποίησης** (**Μενού 5.3**), έτσι ώστε το τηλέφωνο να δονείται όταν λαμβάνετε κλήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 29 και σελίδα 102 αντίστοιχα.
	Εμφανίζεται όταν έχει ενεργοποιηθεί η θύρα IrDA. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 105.
	Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση σίγασης.
	Δείχνει τη στάθμη του συσσωρευτή σας (μπαταρία). Όσες περισσότερες γραμμές βλέπετε, τόσο περισσότερη ισχύς υπάρχει.

Φωτισμός

Η οθόνη και το πληκτρολόγιο φωτίζονται από οπίσθιο φωτισμό. Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο ή ανοίξετε το καπάκι, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός και παραμένει αναμμένος για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το μενού **Φωτισμός**. Η οθόνη σβήνει μετά από την πάροδο ενός λεπτού για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας σας.

Για να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία παραμένει ενεργός ο οπίσθιος φωτισμός, ρυθμίστε το μενού **Φωτισμός** (**Μενού 6.2.4**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 107.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό μόνο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στο μενού **Αυτόμ. φωτισμός** (**Μενού 6.2.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 108.

Λυχνία λειτουργίας

Η λυχνία λειτουργίας βρίσκεται επάνω στο καπάκι. Αναβοσβήνει όταν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες στο τηλέφωνο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία λειτουργίας, ρυθμίστε το μενού **Λυχνία λειτουργίας** (**Μενού 6.2.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 108.

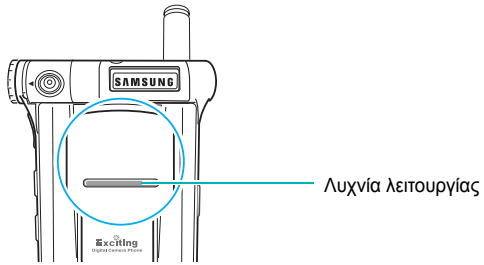

Φωτογραφική μηχανή

Η μονάδα της φωτογραφικής μηχανής επάνω αριστερά στο τηλέφωνό σάς επιτρέπει να τραβάτε φωτογραφίες εν κινήσει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 96.

Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, σας παραδίδεται μια κάρτα SIM που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες κ.ο.κ.

Προσοχή! Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορεί να καταστραφούν εύκολα από γρατζουνίσματα ή εάν τη διπλώσετε, γι' αυτό προσέχετε κατά τη μεταχείριση, την εισαγωγή ή εξαγωγή της κάρτας.

Φυλάξτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από παιδιά μικρής ηλικίας.

1. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ☎\⏻ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

2. Αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία). Για να το πετύχετε:

   ① Πιέστε την ασφάλεια που βρίσκεται επάνω από την μπαταρία και κρατήστε τη σε αυτήν τη θέση.

   ② Σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε το συσσωρευτή (μπαταρία) όπως φαίνεται στην εικόνα.

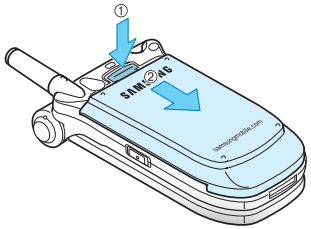

3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της κάρτας, όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της.

   Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας κοιτούν προς το τηλέφωνο.

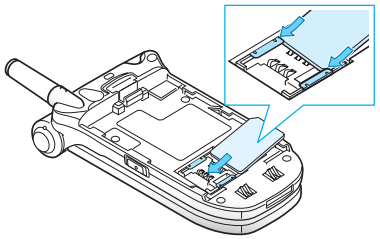

Σημ.: Όταν χρειαστεί να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, σύρετέ την, σύμφωνα με την εικόνα, και αφαιρέστε την από την υποδοχή.

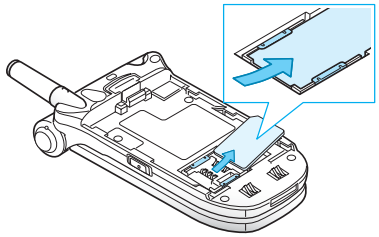

4. Αντικαταστήστε τη μπαταρία στη θέση της προσέχοντας ώστε οι προεξοχές της να προσαρμοστούν επάνω στις ραβδώσεις του τηλεφώνου.

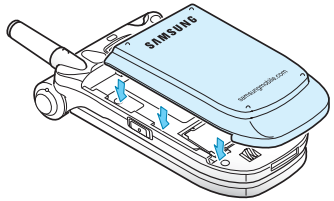

5. Σύρετε την μπαταρία προς το κλείθρο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του κάνοντας ένα χαρακτηριστικό ήχο “κλικ”. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί κανονικά πριν ανοίξετε το τηλέφωνο.

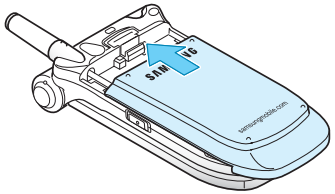

Φόρτιση μπαταρίας

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion (ιόντων λιθίου). Ένας φορτιστής ταξιδιού συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να φορτίζετε το συσσωρευτή. Χρησιμοποιήστε μόνον εγκεκριμένους συσσωρευτές και φορτιστές. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον τοπικό αντιπρόσωπο της SAMSUNG.

Ο φορτιστής ταξιδιού σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ φορτίζεται η μπαταρία, ωστόσο θα φορτιστεί πιο αργά.

Σημ.: Πρέπει να φορτίσετε τελείως τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Μια άδεια μπαταρία γεμίζει εντελώς σε περίπου 200 λεπτά.

1. Με την μπαταρία στη θέση της στη συσκευή, συνδέστε το βύσμα του φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

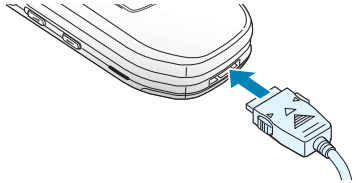

2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια κανονική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την ηλεκτρική πρίζα και από το τηλέφωνο πιέζοντας και τις δύο γκρι γλωττίδες του βύσματος και τραβώντας το βύσμα προς τα έξω.

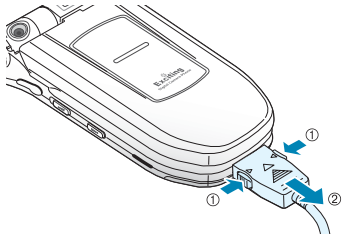

Σημ.: Πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο κατά τη φόρτιση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η φόρτιση της μπαταρίας είναι ασθενής και απομένουν μόνον μερικά λεπτά συνομιλίας, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο ενώ ένα μήνυμα θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά διαστήματα στην οθόνη.

Όταν η μπαταρία φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Άνοιγμα/Κλείσιμο του τηλεφώνου

1. Ανοίξτε το πτυσσόμενο καπάκι.

2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \ μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

3. Εάν το τηλέφωνο σάς ζητήσει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Ο κωδικός πρόσβασης του τηλεφώνου είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 152.

4. Εάν το τηλέφωνο ζητά τον PIN, πληκτρολογήστε τον και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 153.

   Το τηλέφωνο αναζητεί το δίκτυό σας και όταν το βρει, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής, όπως απεικονίζεται παρακάτω. Τώρα, μπορείτε να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήση.

   Σημ.: Η προκαθορισμένη γλώσσα εμφάνισης από το εργοστάσιο είναι τα αγγλικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού **Γλώσσα** (**Μενού 6.5**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 110.

5. Όταν θελήσετε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \ έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε το πλήκτρο .

Σημ.: Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή **Αυτόμ. επανάκληση** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 6.7**), γίνεται αυτόματη επανάκληση του αριθμού έως και δέκα φορές εάν το άτομο δεν απαντά ή το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 113.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.

2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο .

Διόρθωση του αριθμού

Για να σβήσετε...	**Πατήστε…**
το τελευταίο ψηφίο που εμφανίσθηκε	το πλήκτρο **C**.
οποιοδήποτε ψηφίο του αριθμού	το πλήκτρο (ή) μέχρις ότου ο δρομέας φτάσει στα δεξιά του ψηφίου που θέλετε να σβήσετε. Πατήστε το πλήκτρο **C**. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα ψηφίο που λείπει πατώντας απλώς το κατάλληλο πλήκτρο.
ολόκληρο τον αριθμό	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Τέλος κλήσης

Όταν τελειώσετε την κλήση σας, πατήστε σύντομα το πλήκτρο \.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους αριθμούς που πληκτρολογείτε, λαβαίνετε ή δεν απαντάτε εάν ο καλών αναγνωρίζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε “Διάχειριση κλήσεων” στη σελίδα 91.

Για επανάκληση κάποιων από αυτούς τους αριθμούς:

1. Εάν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο \ για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να εμφανίσετε μια λίστα των τελευταίων αριθμών με τη σειρά που τους καλέσατε.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να πραγματοποιήσετε κύλιση στους αριθμούς μέχρι να επισημανθεί ο αριθμός που θέλετε.
4.

Για να...	**Πατήστε...**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία**. Αλλάξτε τον αριθμό όπως είναι απαραίτητο, ανατρέχοντας στο “Διόρθωση του αριθμού” στη σελίδα 23 για περισσότερες λεπτομέρειες.
διαγράψετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
διαγράψετε όλους τους αριθμούς από τη λίστα επανάκλησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Κλήση από το ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που χρησιμοποιείτε τακτικά στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου, οι οποίοι όλοι μαζί απαρτίζουν το Ευρετήριο. Αρκεί να διαλέξετε ένα όνομα για να πραγματοποιήσετε επανάκληση του αντίστοιχου αριθμού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα Ευρετήριο, δείτε σελίδα 32.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά την κλήση, εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο για να το μειώσετε.

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση

Όταν σας τηλεφωνεί κάποιος, το τηλέφωνο κουδουνίζει και εμφανίζει την κινούμενη εικόνα εισερχόμενης κλήσης.

Όταν είναι δυνατή η αναγνώριση του καλούντα, εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου του ή το όνομά του, εάν βρίσκεται στο Ευρετήριό σας.

1. Εάν χρειάζεται, ανοίξτε το καπάκι. Πατήστε το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποδοχή** για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.

   Εάν η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 6.7**) είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο \ και το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ. (Απόρριψη)**. Δείτε σελίδα 113.

   Εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ενεργό καπάκι** του μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις** (**Μενού 6.7**), μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση ανοίγοντας απλά το καπάκι. Δείτε σελίδα 113.

   Σημ.: Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα έντασης πριν ανοίξετε το καπάκι ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρ. (Απόρριψη)** ή το πλήκτρο \.

2. Τελειώστε την κλήση κλείνοντας το πτυσσόμενο καπάκι ή πατώντας το πλήκτρο \.

Σημ.: Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας το ευρετήριο ή τις λειτουργίες μενού. Αφού τελειώσετε την κλήση, η οθόνη επιστρέφει στο παράθυρο λειτουργιών που χρησιμοποιούσατε.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να βρείτε ποιος σας καλεί, με την προϋπόθεση ότι αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, έτσι ώστε να μπορέσετε να καλέσετε αυτό το άτομο.

Ο αριθμός αναπάντητων κλήσεων εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής αμέσως μετά την απώλεια της κλήσης.

Για να εμφανιστεί αμέσως η αναπάντητη κλήση:

1. Εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό, ανοίξτε το καπάκι.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.

   Εμφανίζεται ο αριθμός της πιο πρόσφατης αναπάντητης κλήσης, εάν διατίθεται.

3.

Για να…	**Πατήστε…**
ανατρέξετε στις αναπάντητες κλήσεις	το πλήκτρο ή .
καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό	το πλήκτρο .
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό αναπάντητης κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Δείτε παρακάτω.

Επεξεργασία αριθμού αναπάντητης κλήσης

Σημ.: Εάν ο αριθμός της αναπάντητης κλήσης δεν είναι διαθέσιμος, η λειτουργία **Επεξεργασία** δεν εμφανίζεται.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ για να επισημάνετε την επιλογή **Επεξεργασία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Αλλάξτε τον αριθμό όπως είναι απαραίτητο.
5.

Για να…	**Πατήστε…**
καλέσετε τον αριθμό	το πλήκτρο .
αποθηκεύσετε τον αριθμό	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** και πληκτρολογήστε το όνομα και τη θέση που είναι απαραίτητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 32.

Διαγραφή αναπάντητης κλήσης

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ για να επισημάνετε την επιλογή **Διαγραφή**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο \ⓘ οποιαδήποτε στιγμή για να βγείτε από τη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων.

Σημ.: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία αναπάντητων κλήσεων οποιαδήποτε στιγμή, ενεργοποιώντας το μενού **Αναπάντητες** (**Μενού 3.1**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 91.

Γρήγορη ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Η αθόρυβη λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε το τηλέφωνο να μην κάνει θόρυβο όπως, για παράδειγμα, σε ένα θέατρο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "Αθόρυβη λειτουργία" και το εικονίδιο δόνησης ( ).

Στην αθόρυβη λειτουργία, οι ρυθμίσεις ήχου του τηλεφώνου σας αλλάζουν ως εξής:

Επιλογή	**Νέα ρύθμιση**
Τύπος ειδοποίησης (**Μενού 5.3**)	Δόνηση
Ήχος πλήκτρων (**Μενού 5.4**)	Ανενεργό
Ήχος μηνυμάτων (**Μενού 5.5**)	Μόνο φως
Ήχος φακέλου (**Μενού 5.6**)	Ανενεργό
Ήχος απενεργοποίησης	Ανενεργό
Έπιπλέον ήχοι (**Μενού 5.8**)	Ανενεργό

Για έξοδο και εκ νέου ενεργοποίηση των προηγούμενων ρυθμίσεων ήχου, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Έξοδος από αθόρυβη λειτουργία". Δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο δόνησης ( ).

Σημ.: Όταν απενεργοποιείτε το τηλέφωνο, η αθόρυβη λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα.

Ενεργοποίηση λειτουργιών και επιλογών

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να κάνετε προσωπική ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Αυτές οι λειτουργίες κατατάσσονται σε μενού και υπομενού, η πρόσβαση στα οποία γίνεται μέσω των δύο προγραμματιζόμενων πλήκτρων και . Κάθε μενού και υπομενού σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η ένδειξη στην κάτω γραμμή της οθόνης, ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο δείχνει τον τρέχοντα ρόλο του.

Παράδειγμα:

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Ευρετήριο.

Για να εμφανιστούν οι διάφορες διαθέσιμες λειτουργίες/ επιλογές και να επιλέξετε την επιθυμητή:

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε: • την εμφανιζόμενη λειτουργία • την επιλογή με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο .
δείτε την επόμενη λειτουργία ή να επισημάνετε την επόμενη επιλογή της λίστας	το πλήκτρο ή στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία ή επιλογή της λίστας	το πλήκτρο ή στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω στη δομή	το πλήκτρο , το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ή το πλήκτρο **C**.
πραγματοποιήσετε έξοδο από τη δομή χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο .

Σε ορισμένες λειτουργίες, μπορεί να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης ή PIN. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Όταν έχετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την τρέχουσα επιλογή. Ωστόσο, εάν υπάρχουν μόνο δύο επιλογές, όπως η **Ενεργό/Ανενεργό**, το τηλέφωνό σας επισημαίνει την επιλογή που δεν είναι ενεργή ώστε να την επιλέξετε απευθείας.

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς και τα αντίστοιχα ονόματα στην κάρτα SIM και τις μνήμες του τηλεφώνου. Είναι ξεχωριστές φυσικά αλλά χρησιμοποιούνται ως μια ενιαία οντότητα η οποία καλείται Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Υπάρχουν δύο τρόποι να αποθηκεύσετε έναν αριθμό:

- Χρησιμοποιώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** στην κατάσταση αναμονής
- Χρησιμοποιώντας την επιλογή **Νέα καταχώρηση** στο μενού Ευρετήριο

Αποθήκευση αριθμού σε κατάσταση αναμονής

Μόλις αρχίζετε να πληκτρολογείτε έναν αριθμό, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποθήκ.** επάνω από το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.

   Σημ.: Εάν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή ενός αριθμού, διορθώστε τον χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** . Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 23.

2. Όταν είστε σίγουροι πως είναι σωστό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να καθορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί. Διατίθενται τρεις κατηγορίες:

   - : Αριθμός κινητού τηλεφώνου
   - : Αριθμός γραφείου
   - : Αριθμός οικίας

   Για να επιλέξετε την κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο (ή) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

4. Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό, επιλέξτε μια θέση μνήμης, στην **SIM** ή στο **Τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο ‾ ή _ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημ.: Εάν αλλάξετε τηλέφωνο, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στην μνήμη της κάρτας SIM είναι αυτόματα διαθέσιμοι στη νέα συσκευή, ενώ οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαχθούν ξανά.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό και το όνομα στην προτεινόμενη θέση, πατήστε το πλήκτρο **C** για να σβήσετε τον αριθμό θέσης και πληκτρολογήστε τη θέση που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό.

   Μετά την αποθήκευση, στο τηλέφωνο εμφανίζεται η καταχώρηση ή το όνομα του ευρετηρίου που μόλις δημιουργήσατε.

8.

Για να…	**Πατήστε…**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καταχώρησης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 35.
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής	το πλήκτρο \ .

Αποθήκευση αριθμού χρησιμοποιώντας το μενού του Ευρετηρίου

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Νέα καταχώρηση** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να προσδιορίσετε την κατηγορία του αριθμού που θα αποθηκευτεί πατώντας το πλήκτρο (ή) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Σημ.: Σε αυτό το βήμα, είναι επίσης διαθέσιμο το εικονίδιο του E-mail ( ). Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση E-mail αντί για αριθμό τηλεφώνου.

4. Επιλέξτε μια θέση μνήμης, στη **SIM** ή στο **τηλέφωνο**, πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το μέγιστο μήκος του ονόματος εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**

7. Συνεχίστε τη διαδικασία από το Βήμα 6 στη σελίδα 33 για να αποθηκεύσετε τον αριθμό.

Χρήση επιλογών καταχώρησης Ευρετηρίου

Κατά την πρόσβαση σε κάποια καταχώρηση Ευρετηρίου, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την καταχώρηση.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε την επιλογή με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο).
επισημάνετε μια διαφορετική επιλογή	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρι να επισημανθεί η επιλογή που θέλετε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επικόλληση: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική κατάσταση κλήσης. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό παρόμοιο με έναν του Ευρετηρίου όπως, για παράδειγμα, διαφορετικό εσωτερικό στο ίδιο γραφείο.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **C** για να αλλάξετε τον αριθμό που θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 23. Όταν είστε έτοιμοι να πληκτρολογήσετε, πατήστε το πλήκτρο .

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό.

Ενεργοποιήστε την επιλογή **Μία καταχώρηση** για να αλλάξετε έναν αριθμό για το επιλεγμένο όνομα. Αν αλλάξετε το όνομα, ο αριθμός αποθηκεύεται ξεχωριστά. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Όλες οι καταχωρήσεις** για να αλλάξετε το όνομα της καταχώρησης.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό από το Ευρετήριο. Σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το όνομα και τον αριθμό πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Αντιγραφή: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό σε άλλη θέση. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό παρόμοιο με κάποιον που είναι ήδη στη μνήμη. Αφού τον αντιγράψετε, επεξεργαστείτε τον αριθμό και αποθηκεύστε τον στο Ευρετήριο.

Ομάδα καλούντος: σας επιτρέπει να οργανώσετε τις καταχωρήσεις Ευρετηρίου σε ομάδες καλούντων, έτσι ώστε το τηλέφωνο να σας προειδοποιεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο όταν σας καλεί κάποιο άτομο που ανήκει σε μία από τις ομάδες σας. Επιλέξτε μία από τις δέκα διαθέσιμες ομάδες.

Για να αφαιρέσετε μια καταχώρηση από ομάδα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία ομάδα**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ιδιοτήτων ομάδας καλούντων, δείτε σελίδα 39.

Προσθ. καταχώρησης: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα νέο αριθμό στο όνομα που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μετά την αποθήκευση αριθμών στο Ευρετήριο, μπορείτε να τους αναζητήσετε με δύο τρόπους: κατά όνομα και κατά ομάδα καλούντων.

Αναζήτηση αριθμού κατά όνομα

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η ένδειξη **Αναζήτηση**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται κατάσταση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.
επιλέξετε διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο ⁀ ή ‿ μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση.
αναζητήσετε όνομα το οποίο ξεκινάει από διαφορετικό γράμμα	το πλήκτρο που φέρει το γράμμα που θέλετε να εισάγετε.

5. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 35.

Αναζήτηση αριθμού ανά ομάδα καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική αναζήτηση** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα όνομα ομάδας.

3. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος ομάδας που θέλετε να βρείτε.

   Εμφανίζεται η κατάσταση των ομάδων καλούντων, ξεκινώντας με την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί στην πληκτρολόγησή σας.

4. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στην ομάδα που θέλετε, πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.

   Οι καταχωρήσεις Ευρετηρίου της ομάδας καλούντων εμφανίζονται σε λίστα.

5.

Για να…	**Πατήστε…**
εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.
επιλέξετε μια διαφορετική καταχώρηση	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρι να επισημανθεί η καταχώρηση που θέλετε.

6. Μόλις βρείτε την καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο για να καλέσετε τον αριθμό ή πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές καταχώρησης Ευρετηρίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 35.

Επεξεργασία ομάδας καλούντων

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Ομαδική επεξεργασία** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

4. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση της ομάδας που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

5. Ενεργοποιήστε κάθε επιλογή και αλλάξτε τις ρυθμίσεις, εάν είναι απαραίτητο. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Ήχος κλήσης**: σας επιτρέπει να ορίζετε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Ήχος SMS**: σας επιτρέπει να επιλέγετε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν λαμβάνετε μήνυμα από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Γραφικό**: σας επιτρέπει να ορίζετε το εικονίδιο γραφικού που θέλετε να εμφανίζεται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση από κάποιο άτομο της ομάδας.
   - **Όνομα ομάδας**: σας επιτρέπει να εκχωρείτε ένα όνομα στην ομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Όταν τελειώσετε την αλλαγή των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο **C** ή \ⓘ.

Γρήγορη κλήση

Αφού ολοκληρώσετε την αποθήκευση των αριθμών τηλεφώνου στο Ευρετήριο, μπορείτε να ορίσετε μέχρι και οχτώ καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης και στη συνέχεια, να τις καλείτε εύκολα όποτε θέλετε, πατώντας απλά το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ρύθμιση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Γρήγορη κλήση** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να εκχωρήσετε τον αριθμό γρήγορης κλήσης, από το πλήκτρο **2** έως **9** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημ.: Εάν έχετε ήδη εκχωρήσει αριθμό στο πλήκτρο, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, σας δίνει την δυνατότητα να αντικαταστήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο. Προχωρήστε στο Βήμα 6.

4. Επιλέξτε μια καταχώρηση ευρετηρίου από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.

5. Επιλέξτε έναν αριθμό, αν η καταχώρηση διαθέτει περισσότερους από έναν αριθμούς, πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

6. Όταν έχετε εκχωρήσει έναν αριθμό στο πλήκτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

   - **Αλλαγή**: σας επιτρέπει να εκχωρήσετε διαφορετικό αριθμό στο πλήκτρο.
   - **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τη ρύθμιση ώστε να μην αντιστοιχεί κανένας αριθμός στο πλήκτρο.
   - **Διαγραφή όλων**: σας επιτρέπει να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για όλα τα πλήκτρα ώστε κανένας αριθμός να μην αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα.
   - **Αριθμός**: σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.

7. Όταν τελειώσετε τη ρύθμιση των επιλογών, πατήστε το πλήκτρο **C** ή ☎\ⓘ .

Γρήγορη κλήση από το Ευρετήριο

Για γρήγορη κλήση των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί στα πλήκτρα **2** έως **9**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο.

Σημ.: Η θέση μνήμης 1 προορίζεται για τον αριθμό διακομιστή του Φωνητικού Ταχυδρομείου σας.

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων Ευρετηρίου

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη ή και από τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στην επιλογή **Διαγραφή όλων** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Για να τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου δίπλα από τη μνήμη από την οποία θέλετε να διαγράψετε τις καταχωρήσεις, δηλαδή **Όλα**, **SIM** ή **Τηλέφωνο**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**.

   Μπορείτε να καταργήσετε το σημάδι ελέγχου πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
4. Όταν τελειώσετε με τη σημείωση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.** για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στην επιλεγμένη μνήμη.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για να τον αλλάξετε, δείτε σελίδα 111.
6. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.
7. Όταν τελειώσετε τη διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο **C** ή \ⓘ.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο, τόσο σε μνήμες κάρτας SIM και όσο και τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη χωρητικότητα και για τις δύο μνήμες.

1. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**.
2. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Κατάσταση μνήμης** πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ για να εμφανίσετε τον αριθμό των υπαρχόντων καταχωρήσεων, αλλά και των καταχωρήσεων που απομένουν στις μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.
4. Όταν τελειώσετε τον έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο **C** ή \ⓘ.

SDN

Μπορείτε να απεικονίσετε τους Αριθμούς Κλήσης Υπηρεσίας (SDN) που σας έχει παράσχει η τηλεφωνική σας εταιρεία. Τέτοιοι αριθμοί περιλαμβάνουν τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και φωνητικού ταχυδρομείου.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ονομα**.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία **SDN**.
3. Μετακινηθείτε μεταξύ των αριθμών με τα πλήκτρα ⁀ και ⁀.
4. Για να σχηματίστε τον εμφανισθέντα αριθμό, πατήοτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Κλ.**.

Σημ.: Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνο όταν η κάρτα SIM της τηλεφωνικής σας εταιρείας υποστηρίζει τους Αριθμούς Κλήσης Υπηρεσίας (SDN).

Εισαγωγή κειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα χρειάζεται συχνά να εισάγετε κείμενο, όπως κατά την αποθήκευση ενός ονόματος στο ευρετήριο, τη δημιουργία του προσωπικού σας μηνύματος υποδοχής ή τον προγραμματισμό συμβάντων στο ημερολόγιό σας. Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τις εξής λειτουργίες εισαγωγής κειμένου:

- **Λειτουργία T9**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε λέξεις πατώντας ένα μόνο πλήκτρο για κάθε γράμμα. Κάθε πλήκτρο έχει περισσότερα από ένα γράμματα – για παράδειγμα, όταν πατάτε μία φορά το πλήκτρο **5**, θα εμφανιστεί το γράμμα J, K ή L. Η λειτουργία T9 συγκρίνει αυτόματα τις πληκτρολογήσεις σας με ένα εσωτερικό γλωσσικό λεξικό για να εντοπίσει τη σωστή λέξη, με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερες πληκτρολογήσεις από την παραδοσιακή λειτουργία αλφαβήτου.

- **Λειτουργία αλφαβήτου**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε γράμματα πατώντας το πλήκτρο με το γράμμα που θέλετε να εισάγετε μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη.

- **Λειτουργία αριθμών**

  Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

- **Λειτουργία συμβόλων**

  Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες.

Αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Όταν βρίσκεστε σε ζώνη που επιτρέπει την εισαγωγή χαρακτήρων, θα παρατηρήσετε το δείκτη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην οθόνη.

Παράδειγμα: Εγγραφή ενός μηνύματος κειμένου

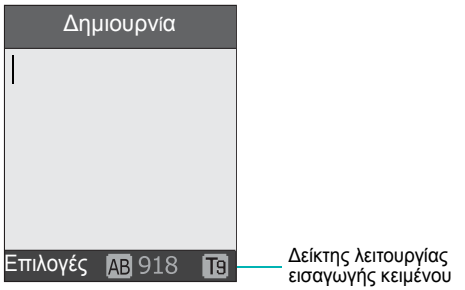

Για να επιλέξετε	**Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι**
τη λειτουργία T9	να εμφανιστεί το σύμβολο T9. Δείτε σελίδα 46.
τη λειτουργία αλφαβήτου	να εμφανιστεί το σύμβολο A. Δείτε σελίδα 48.
τη λειτουργία αριθμών	να εμφανιστεί το σύμβολο 1. Δείτε σελίδα 49.
τη λειτουργία συμβόλων	να εμφανιστεί η λίστα με τα σύμβολα. Δείτε σελίδα 50.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η προκαθορισμένη εισαγωγή κειμένου T9 σας επιτρέπει να εισάγετε οποιονδήποτε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν λιγότερα πλήκτρα. Αυτή η λειτουργία εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό.

Για να πληκτρολογήσετε μια λέξη σε λειτουργία T9:

1. Όταν βρίσκεστε στην λειτουργία T9, ξεκινήστε την εισαγωγή μιας λέξης πατώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε το κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για ένα γράμμα.

   Παράδειγμα: Για να εισάγετε το κείμενο “HELLO” στη λειτουργία T9, πατήστε τα πλήκτρα **4**, **3**, **5**, **5** και **6**.

   Η λέξη που πληκτρολογείτε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορεί να αλλάξει με κάθε πλήκτρο που θα πατήσετε.

2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις πληκτρολογήσεις.

3. Αν η λέξη είναι σωστή, αρχίστε να πληκτρολογείτε την επόμενη.

   Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **0**, ⌒ ή το ⌣ επανειλημμένα για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

   Παράδειγμα: Τόσο η λέξη “OF” όσο και η λέξη “ΜΕ” χρησιμοποιούν τα πλήκτρα **6** και **3**. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται πρώτα η επιλογή που χρησιμοποιείται συχνότερα.

4. Πληκτρολογήστε ένα κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων πατώντας το πλήκτρο #.

Για να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό T9:

1. Αφού πατήσετε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στη λέξη που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο **0** ή ⌣ για να εμφανιστούν οι εναλλακτικές επιλογές λέξεων.

2. Όταν πατήσετε το πλήκτρο **0** ή ⌣ στην τελευταία εναλλακτική λέξη, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Προσθ.** στην κάτω γραμμή της οθόνης. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Προσθ.**.

3. Εάν είναι απαραίτητο, σβήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** για να εισάγετε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε σε λειτουργία αλφαβήτου, δείτε σελίδα 48.

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η λέξη προστίθεται στο λεξικό T9 και γίνεται η πρώτη λέξη για τη σχετική πληκτρολόγηση.

Σημ.: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⟨ και ⟩. Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να σβήσετε ότι υπάρχει στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αλφαβήτου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **1** έως **0** για να εισάγετε το κείμενό σας.

1. Πατήστε τα πλήκτρα που φέρουν το απαιτούμενο γράμμα:

   - Μια φορά για το πρώτο γράμμα
   - Δύο φορές για το δεύτερο γράμμα
   - Και ούτω καθεξής

2. Επιλέξτε τα άλλα γράμματα με τον ίδιο τρόπο.

Σημ.: Ο δρομέας μετακινείται προς τα δεξιά όταν πατάτε άλλο πλήκτρο. Για να πληκτρολογήσετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα να μετακινηθεί ο δρομέας αυτόματα προς τα δεξιά και τότε επιλέξτε το επόμενο γράμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους χαρακτήρες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	**Πεζά**
1	Διάστημα. 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο #.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων στη λειτουργία αλφαβήτου, πατήστε το πλήκτρο *. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες πεζών/κεφαλαίων: Πεζά (ab), Αρχικό κεφαλαίο (Ab) και Κεφαλαία (AB).
- Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και). Για τη διαγραφή γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να σβήσετε ότι υπάρχει στην οθόνη.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς σε κείμενο μηνύματος. Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε να εισάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα σε κείμενο μηνύματος.

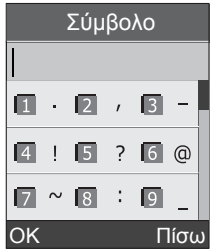

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.
εισάγετε τα σύμβολα στο μήνυμά σας.	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
ακυρώσετε την εισαγωγή και να επιστρέψετε στην προηγούμενη λειτουργία.	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Το τηλέφωνό σας σάς παρέχει πολυάριθμες λειτουργίες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια κλήσης.

Θέση κλήσης σε αναμονή

Μπορείτε να βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή όποτε θέλετε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια άλλη κλήση ενώ ήδη μιλάτε, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία. Ενώ έχετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, αλλάζοντας σε ενεργή αυτή που είναι σε αναμονή και θέτοντας την άλλη σε αναμονή.

Για να βάλετε μία κλήση σε αναμονή, πατήστε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**. Μπορείτε να επαναλάβετε την ενεργοποίηση της κλήσης όποτε θέλετε, πατώντας το πλήκτρο **Επαναφορά**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια άλλη κλήση:

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε ή ψάξτε τον στο ευρετήριο.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση αριθμού στο Ευρετήριο, δείτε σελίδα 36.

2. Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε τη δεύτερη κλήση.

   Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

Ή

1. Θέστε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αναμονή**.

2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε απλώς το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ.**.

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και ενεργοποιείται η κλήση σε αναμονή έτσι ώστε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον άλλο συνομιλητή σας.

Όταν θέλετε να τελειώσετε, τερματίστε κάθε κλήση κανονικά πατώντας το πλήκτρο .

Χρήση των λειτουργιών μενού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του βασικού μενού.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** όταν επισημανθεί η επιλογή **Μενού**.
3. Πατήστε το πλήκτρο ή για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη λίστα του μενού.

   Σημ.: Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένα μενού. Αυτά απενεργοποιούνται στη λίστα.
4. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση του μενού που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Εάν το επιλεγμένο μενού διαθέτει δευτερεύουσες επιλογές, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες μενού, δείτε τη λίστα στη σελίδα 61.

Κλείσιμο μικροφώνου (Σίγαση)

Μπορείτε προσωρινά να κλείσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Παράδειγμα: Θέλετε να πείτε κάτι σε ένα άλλο άτομο στο δωμάτιο, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Αποσύν. μικρ.**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί πλέον να σας ακούσει.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο:

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο για να επισημάνετε την επιλογή **Σύνδεση μικρ.**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Ο συνομιλητής σας μπορεί να σας ακούσει ξανά.

Σίγαση/Εκπομπή ήχου πλήκτρων

Αυτές οι επιλογές σάς επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων. Εάν είναι επιλεγμένη η επιλογή **Σίγαση πλήκτρων**, το τηλέφωνό σας δεν εκπέμπει τους ήχους πλήκτρων, γεγονός το οποίο σας επιτρέπει να πατάτε τα πλήκτρα χωρίς να ακούτε ενοχλητικούς ήχους πλήκτρων κατά την κλήση.

Σημ.: Για επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλήκτρα**.

Εκπομπή ήχων DTMF

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να εκπέμπετε τους ήχους DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) του αριθμού της οθόνης.

Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

Για να εκπέμπετε τους τόνους DTMF:

1. Όταν συνδέεστε στο σύστημα τηλεϋπηρεσίας, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να επισημάνετε την επιλογή **Αποστολή DTMF**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Αποστέλλονται οι ήχοι του εμφανιζόμενου αριθμού.

Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε να αναζητήσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να επισημάνετε την επιλογή **Ευρετήριο**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Οι καταχωρήσεις του ευρετηρίου εμφανίζονται σε κατάλογο.
4. Καταχωρήστε το όνομα που θέλετε να βρείτε.

   Αν καταχωρήσετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις στο Ευρετήριο αρχίζοντας με την πρώτη καταχώρηση που κάνατε.
5. Για να εμφανίσετε την καταχώρηση με επισήμανση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα Ευρετήριο, δείτε σελίδα 32.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε ήδη, εάν αυτή η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυο και εάν έχετε ορίσει το μενού **Αναμονή** (**Μενού 8.3**) ως **OK** (δείτε σελίδα 132). Ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν τόνο αναμονής κλήσης.

Για να απαντήσετε μια κλήση ενώ είναι σε εξέλιξη μια άλλη κλήση:

1. Πατήστε το πλήκτρο για να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

2. Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εναλλ.**.

3. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή**.

   Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση συνδιάσκεψης

Η συνδιάσκεψη είναι μία υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει μέχρι και σε έξι άτομα να λάβουν μέρος ταυτόχρονα σε μία συνδιάσκεψη ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

Ρύθμιση της συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα κανονικά.

2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα κανονικά. Η πρώτη κλήση μπαίνει αυτόματα σε αναμονή.

3. Για να συνδέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

4. Για να προσθέσετε ένα νέο άτομο στην κλήση συνδιάσκεψης, καλέστε το άτομο κανονικά και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Σύνδεση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Μπορείτε να προσθέσετε εισερχόμενους καλούντες απαντώντας στην κλήση, πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιώντας την επιλογή **Σύνδεση**. Επαναλάβετε όσο θέλετε τη διαδικασία.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ⁀.

3. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Ιδιωτική**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Τώρα μπορείτε να έχετε ιδιωτική συνομιλία με αυτό το άτομο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.

4. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Σύνδεση**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη αποκτούν τη δυνατότητα να ακούσουν ο ένας τον άλλο.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλογή ενός**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται η λίστα των συμμετεχόντων στην κλήση.

2. Επισημάνετε ένα άτομο από τη λίστα πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ⁀.

3. Πατήστε το πλήκτρο ⁔ για να επισημάνετε την επιλογή **Κατάργηση** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Η κλήση με αυτόν τον συμμετέχοντα τερματίζεται, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τους άλλους.

4. Όταν θελήσετε να τελειώσετε την κλήση συνδιάσκεψης, κλείστε το καπάκι ή πατήστε το πλήκτρο ⁀\ⓘ.

Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο παρέχει μια σειρά από λειτουργίες που σας επιτρέπουν να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές είναι ταξινομημένες σε μενού και υπομενού.

Η πρόσβαση στα μενού και υπομενού γίνεται με κύλιση με τα πλήκτρα περιήγησης ή με τις συντομεύσεις.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού με κύλιση

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

2. Πραγματοποιήστε κύλιση με το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ για να φτάσετε σε ένα βασικό μενού, όπως το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ⟩ για είσοδο στο μενού.

3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, π.χ. **Γλώσσα**, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά πραγματοποιώντας κύλιση με το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ⟩.

   Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει περαιτέρω επιλογές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

4.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα μενού	το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη ρύθμιση	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** ή το πλήκτρο ⟩.
επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού	προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↺ ή το πλήκτρο ⟨.
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις	το πλήκτρο ⁀\ⓘ.

Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού χρησιμοποιώντας τη συντόμευσή της

Τα στοιχεία των μενού όπως μενού, υπομενού και επιλογές, είναι αριθμημένα και μπορείτε να έχετε σύντομη πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντόμευσής τους. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, δίπλα στο προγραμματιζόμενο πλήκτρο . Απλά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και πληκτρολογήστε τον αριθμό του μενού που θέλετε.

Σημ.: Οι αριθμοί που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε μενού υποδεικνύονται στη λίστα στη σελίδα 61. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που έχετε, ενδέχεται να μην ταιριάζουν με τον αριθμό μενού του τηλεφώνου.

Παράδειγμα: Πρόσβαση στην επιλογή **Γλώσσα**.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**.
2. Πατήστε το πλήκτρο **6** για την επιλογή **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **5** για την επιλογή **Γλώσσα**.

   Οι διαθέσιμες γλώσσες εμφανίζονται.

Λίστα λειτουργιών μενού

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει τη δομή των διαθέσιμων μενού και υποδεικνύει τον αριθμό που είναι εκχωρημένος σε κάθε επιλογή και τη σελίδα όπου μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή για κάθε δυνατότητα.

Σημ.: Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, το μενού **SIM AT** εμφανίζεται όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** για να καταχωρήσετε τη λειτουργία μενού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξετε στις οδηγίες της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε.

1. Μηνύματα **(δείτε σελίδα 66)**

- 1.1 Εισερχόμενα
- 1.2 Εξερχόμενα
- 1.3 Δημιουργία
- 1.4 Πρότυπα
- 1.5 Ρυθμίσεις
  - 1.5.1 Ρύθμιση 1*
  - 1.5.2 Ρύθμιση 2*
  - 1.5.3 Κοινή ρύθμιση
- 1.6 Διαγραφή όλων
- 1.7 Κατάσταση μνήμης
  - 1.7.1 Μνήμη SIM
  - 1.7.2 Μνήμη Τηλεφ.
  - 1.7.3 Μνήμη CB
- 1.8 Τηλεφωνητής
  - 1.8.1 Σύνδεση με τηλεφωνητή
  - 1.8.2 Αριθμός τηλεφωνητή
- 1.9 Εκπομπή κυψέλης
  - 1.9.1 Ανάγνωση
  - 1.9.2 Λήψη
  - 1.9.3 Λίστα καναλιών
  - 1.9.4 Γλώσσα

2. MMS **(δείτε σελίδα 78)**

- 2.1 Εισερχόμενα
- 2.2 Εξερχόμενα
- 2.3 Πρόχειρο
- 2.4 Δημιουργία
- 2.5 Πρότυπα
- 2.6 Διαγραφή όλων
- 2.7 Κατάσταση μνήμης

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

2. MMS (συνεχίζεται)

- 2.8 Ρύθμιση
  - 2.8.1 Αναφορά παράδοσης
  - 2.8.2 Αναφορά ανάγνωσης
  - 2.8.3 Αυτόματη λήψη
  - 2.8.4 Αποδοχή μηνύματος
  - 2.8.5 Απόκρυψη ταυτότητας
  - 2.8.6 Ημερ/νία παράδοσης
  - 2.8.7 Ώρα παράδοσης
  - 2.8.8 Προτεραιότητα
  - 2.8.9 Επιτρεπόμενη αναφορά
  - 2.8.10 Διάρκεια σελίδας
- 2.9 Προφίλ MMS

3. Διάχείριση κλήσεων (δείτε σελίδα 91)

- 3.1 Αναπάντητες
- 3.2 Εισερχόμενες
- 3.3 Εξερχόμενες
- 3.4 Διαγραφή όλων
- 3.5 Διάρκεια
  - 3.5.1 Τελευταίας κλήσης
  - 3.5.2 Εξερχόμενων
  - 3.5.3 Εισερχόμενων
  - 3.5.4 Μηδεν. μετρητών
- 3.6 Κόστος*
  - 3.6.1 Τελευταίας κλήσης
  - 3.6.2 Συνολικό κόστος
  - 3.6.3 Μέγιστο κόστος
  - 3.6.4 Μηδεν. μετρητών
  - 3.6.5 Ρύθμ. μεγίστου κόστους
  - 3.6.6 Τιμή/μονάδα

4. Camera (δείτε σελίδα 96)

- 4.1 Λήψη και αποστολή
- 4.2 Νέα φωτογραφία
- 4.3 Οι φωτογραφίες μου

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

5. Ρυθμίσεις ήχου (δείτε σελίδα 101)

- 5.1 Ήχος κλήσης
- 5.2 Ένταση
- 5.3 Τύπος ειδοποίησης
- 5.4 Ήχος πλήκτρων
- 5.5 Ήχος μηνυμάτων
  - 5.5.1 Ήχος SMS
  - 5.5.2 Ήχος SMS-CB
- 5.6 Ήχος φακέλου
- 5.7 Ήχος On/Off
- 5.8 Επιπλέον ήχοι

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (δείτε σελίδα 105)

- 6.1 Υπέρυθρες
- 6.2 Ρυθμίσεις οθόνης
  - 6.2.1 Φόντο
  - 6.2.2 Εμφάνιση μενού
  - 6.2.3 Φωτεινότητα
  - 6.2.4 Φωτισμός
  - 6.2.5 Αυτόμ. φωτισμός
  - 6.2.6 Λυχνία λειτουργίας
  - 6.2.7 Λογότυπο
- 6.3 Μήνυμα υποδοχής
- 6.4 Προσωπικός αριθμός
- 6.5 Γλώσσα
- 6.6 Ασφάλεια
  - 6.6.1 Έλεγχος PIN
  - 6.6.2 Αλλαγή PIN
  - 6.6.3 Κλείδωμα τηλεφώνου
  - 6.6.4 Αλλαγή κωδικού
  - 6.6.5 Κλείδωμα SIM
  - 6.6.6 Λειτουργία FDN*
  - 6.6.7 Αλλαγή PIN2*
- 6.7 Επιπλέον ρυθμίσεις

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM.

6. Ρυθμίσεις τηλεφώνου (συνεχίζεται)

6.8 Συντόμευση
- 6.8.1 Πλήκτρο πάνω
- 6.8.2 Πλήκτρο κάτω
- 6.8.3 Πλήκτρο δεξιά
- 6.8.4 Πλήκτρο αριστερά

6.9 Επαναφορά ρυθμίσεων

7. Ατζέντα (δείτε σελίδα 115)

7.1 Ειδοποίηση
- 7.1.1 Μία φορά
- 7.1.2 Καθημερινά
- 7.1.3 Πρωινή κλήση
- 7.1.4 Κατάργηση
- 7.1.5 Αυτόμ. ενεργοπ.

7.2 Ημερολόγιο
7.3 Ημερ/νία & ώρα
- 7.3.1 Ώρα
- 7.3.2 Ημερομηνία
- 7.3.3 Διεθνής ώρα
- 7.3.4 Μορφή ώρας

7.4 Αριθμομηχανή
7.5 Λίστα εργασιών
7.6 Φωνητική σημείωση
- 7.6.1 Εγγραφή
- 7.6.2 Λίστα σημειώσεων
- 7.6.3 Διαγραφή όλων

7.7 Νομισματικές ισοτιμίες

8. Υπηρεσίες δικτύου (δείτε σελίδα 128)

8.1 Εκτροπή
- 8.1.1 Πάντα
- 8.1.2 Κατειλημμένο
- 8.1.3 Δεν απαντά
- 8.1.4 Μη διαθέσιμο
- 8.1.5 Ακύρωση όλων

8. Υπηρεσίες δικτύου (συνεχίζεται)

8.2 Φραγή
- 8.2.1 Εξερχόμενες
- 8.2.2 Διεθνείς
- 8.2.3 Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής
- 8.2.4 Εισερχόμενες
- 8.2.5 Εισερχόμενες σε περιαγωγή
- 8.2.6 Ακύρωση όλων
- 8.2.7 Αλλαγή κωδικού φραγής

8.3 Αναμονή
8.4 Επιλογή δικτύου
8.5 Ταυτότητα καλούντος
8.6 Κλειστή ομάδα χρηστών
- 8.6.1 Λίστα ευρετηρίου
- 8.6.2 Εξωτερική πρόσβαση
- 8.6.3 Προεπιλεγμένη ομάδα
- 8.6.4 Ανενεργό*

8.7 Επιλογή συχνότητας

9. Ψυχαγωγία (δείτε σελίδα 137)

9.1 WAP Browser
- 9.1.1 Έναρξη
- 9.1.2 Αγαπημένα
- 9.1.3 http://
- 9.1.4 Ρυθμίσεις
- 9.1.5 Καθαρισμός μνήμης cache
- 9.1.6 Push Message

9.2 Παιχνίδια
9.3 Ήχοι
9.4 Εικόνες
9.5 Διαγραφή όλων
9.6 Κατάσταση μνήμης
- 9.6.1 Παιχνίδια
- 9.6.2 Ήχοι & εικόνες

* Εμφανίζεται μόνο εάν η δυνατότητα "Κλειστή ομάδα χρηστών" είναι ενεργή.

Μηνύματα

Η υπηρεσία SMS (Short message service – Σύντομο γραπτό μήνυμα) σάς επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε σύντομα μηνύματα κειμένου προς και από άλλα κινητά τηλέφωνα GSM. Επιπλέον, το τηλέφωνο σας υποστηρίζει την υπηρεσία EMS (Enhanced Messaging Service), η οποία σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύντομα μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων απλών εικόνων, μελωδιών και κινούμενων εικόνων. Για να χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων του παροχεά υπηρεσιών που έχετε.

Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο μηνύματος ( ), σημαίνει ότι λάβατε νέα γραπτά μηνύματα. Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και δεν μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή** σε κάθε πλαίσιο μηνύματος για να σβήσετε τα παλιά μηνύματα.

Εισερχόμενα *(Μενού 1.1)*

Αυτό το πλαίσιο μηνύματος χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε λάβει.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των αποστολέων, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή #.

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 69.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να καλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε τον αριθμό αποστολέα και τις διευθύνσεις URL/e-mail ή τηλεφωνικούς αριθμούς από το κείμενο μηνύματος, έτσι ώστε να μπορείτε να τους αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήστε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μετακινήστε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 71.

Εξερχόμενα *(Μενού 1.2)*

Αυτό το πλαίσιο μηνύματος χρησιμεύει για την αποθήκευση των μηνυμάτων που έχετε ήδη στείλει ή πρόκειται να στείλετε.

Κατά την είσοδό σας σε αυτό το μενού, στη λίστα μηνυμάτων του πλαισίου εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων ή τα ονόματα των παραληπτών, αν υπάρχουν στο ευρετήριο.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του μηνύματος.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα περιεχόμενα, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο * ή #.

Κατά την ανάγνωση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 69.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε τον αριθμό προορισμού και τις διευθύνσεις URL/e-mail ή τηλεφωνικούς αριθμούς από το κείμενο μηνύματος, έτσι ώστε να μπορείτε να τους αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μετακίνηση στο τηλέφωνο: σας επιτρέπει να μετακινήστε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Μετακίνηση στη SIM: σας επιτρέπει να μετακινήστε το μήνυμα από τη μνήμη τηλεφώνου στην κάρτα SIM. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε ένα μήνυμα το οποίο είναι αποθηκευμένο στη μνήμη τηλεφώνου.

Επιλογή αντικειμένων: σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αντικείμενα μέσων, όπως είναι οι ήχοι ή οι εικόνες, από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα κατά τη σύνταξη μηνύματος. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 71.

Δημιουργία *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε μήνυμα κειμένου.

Σημ.: Όταν προσθέτετε αντικείμενα μέσων στο μήνυμα, μειώνεται ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

Δημιουργία απλού μηνύματος κειμένου

1. Δημιουργήστε το μηνυμά σας.

   Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

2. Αφού τελειώσετε την εισαγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Το μήνυμα διαγράφεται μετά την αποστολή.
   - **Αποθήκευση & Αποστολή**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και στη συνέχεια να στείλετε το μήνυμα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.
   - **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το μήνυμα έτσι ώστε να σταλεί αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα στα εξερχόμενά σας.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές **Μορφή κειμένου**, **Προσθ. αντικειμένων**, **Προσθ. προτύπων**, **Προσθ. ευρετηρίου**, **Προσθ. σελ/δείκτη** και **Γλώσσα**, δείτε σελίδα 70.

3. Επιλέξτε **Αποστολή** ή **Αποθήκευση & Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εάν θέλετε απλώς να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκευση**. Μετά την αποθήκευση του μηνύματος, το τηλέφωνο επιστρέφει στο μενού **Μηνύματα**.

4. Εάν ενεργοποιήσετε μια επιλογή αποθήκευσης, επιλέξτε τη μνήμη όπου το μήνυμα αποθηκεύεται και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

5. Εισάγετε αριθμό προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Πραγματοποιείται αποστολή του μηνύματος.

Σημ.: Εάν το τηλέφωνο αποτύχει στην αποστολή του μηνύματος, θα σας ζητήσει αν θέλετε να δοκιμάσετε ξανά. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Διαφορετικά, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην οθόνη νέου SMS.

Δημιουργία μηνύματος χρησιμοποιώντας τις επιλογές

1. Δημιουργήστε το μήνυμά σας.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

3. Ενεργοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ και πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

- **Μορφή κειμένου**: σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε το στυλ του κειμένου. Για την ιδιότητα **Μέγεθος**, είναι διαθέσιμα τα μεγέθη **Κανονικό**, **Μεγάλο** και **Μικρό**. Για τις ιδιότητες **Υπογράμμιση** και **Διακριτή διαγραφή**, ενεργοποιήστε τις επιλογές **Ενεργό** ή **Ανενεργό**. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν.
- **Προσθ. αντικειμένων**: σας επιτρέπει να προσθέσετε ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα στο μήνυμα. Επιλέξτε την κατηγορία του αντικειμένου που θα προστεθεί. Σε κάθε κατηγορία, μπορείτε να επιλέξετε τα διάφορα στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο ή να επιλέξετε στοιχείο το οποίο λάβατε από άλλους πόρους, όπως είναι το Internet ή άλλα τηλέφωνα.
- **Προσθ. προτύπων**: σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα από τα προκαθορισμένα πρότυπα μηνύματος στο κείμενο. Επιλέξτε ένα από τα πέντε μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο μενού **Πρότυπα** (**Μενού 1.4**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 72.
- **Προσθ. ευρετηρίου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια καταχώρηση ευρετηρίου στο μήνυμά σας. Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.
- **Προσθ. σελ/δείκτη**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια διεύθυνση ιστοσελίδας η οποία είναι αποθηκευμένη στη λίστα των Αγαπημένων σας (**Μενού 9.1.2**). Επιλέξτε μία καταχώρηση από τη λίστα.
- **Γλώσσα**: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία καταχώρησης T9. Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί.

4. Ολοκληρώστε το μήνυμα και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ακολουθώντας τη διαδικασία από το Βήμα 2 στη σελίδα 69.

Πρότυπα *(Μενού 1.4)*

Με αυτό το μενού, μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι πέντε μηνύματα τα οποία χρησιμοποιείτε συχνότερα.

Επιλέξτε μια κενή θέση ή το πρότυπο μηνύματος που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να συντάξετε ένα νέο μήνυμα ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα.

Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Αποστολή: σας επιτρέπει να ανακτήσετε το μήνυμα. Μόλις συμπληρώσετε το μήνυμα, μπορείτε α) να το στείλετε, β) να το αποθηκεύσετε και να το στείλετε, ή γ) απλά να το αποθηκεύσετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποστολής μηνύματος, δείτε σελίδα 69.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

Ρυθμίσεις *(Μενού 1.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για τη λειτουργία SMS. Μια ομάδα ρυθμίσεων είναι μια επιλογή ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποστολή μηνύματος. Ο διαθέσιμος αριθμός των ομάδων ρυθμίσεων εξαρτάται από τη χωρητικότητα της κάρτας σας SIM.

Σημ.: Για την αποστολή μηνυμάτων, ενεργοποιείται αυτόματα η τελευταία ρύθμιση την οποία προσπελάσατε.

Ρύθμιση x (όπου **x** είναι ο αριθμός ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

Κέντρο SMS: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που χρειάζεται όταν στέλνετε μηνύματα. Πρέπει να ζητήσετε αυτό τον αριθμό από τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Προεπιλ. προορισμός: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό προεπιλεγμένου προορισμού. Ο αριθμός εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη Προορισμός όταν δημιουργήσετε ένα μήνυμα.

Προεπιλ. τύπος: σας επιτρέπει να ορίσετε τον προκαθορισμένο τύπο μηνύματος στις επιλογές **Κείμενο**, **Fax**, **Email** ή **Τηλεειδοποίηση**. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που επιλέξατε.

Προεπιλ. ισχύς: σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα γραπτά σας μηνύματα θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι να παραδοθούν.

Όνομα: σας επιτρέπει να δώσετε ένα όνομα στην ομάδα ρυθμίσεων που ορίζεται εκείνη τη στιγμή.

Κοινή ρύθμιση: Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Διαδρομή απάντησης: επιτρέπει στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας, αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Αναφορά παράδοσης: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αναφοράς. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργό** ή **Ανενεργό**.

Επιλογή φορέα: σας επιτρέπει να επιλέξετε **GSM** ή **GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα μηνύματα κειμένου σε κάθε πλαίσιο μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε ένα μήνυμα το πλαίσιο προς διαγραφή	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
διαγράψετε τα σημειωμένα μηνύματα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 1.7)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται ο αριθμός μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη CB.

Τηλεφωνητής *(Μενού 1.8)*

Αυτό το μενού σάς παρέχει έναν τρόπο πρόσβασης στο φωνητικό ταχυδρομείο σας, εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Σύνδεση με τηλεφωνητή: πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων που σας έδωσε ο προμηθευτής υπηρεσιών (δείτε επιλογή μενού **1.8.2**). Μπορείτε τότε να επιλέξετε έναν αριθμό διακομιστή από τη λίστα και να πατήσετε απλά το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να ακούσετε τα μηνύματά σας.

Μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα στο διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** σε κατάσταση αναμονής.

Αριθμός τηλεφωνητή: σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο.

Για να…	**Πατήστε…**
εισάγετε τον αριθμό διακομιστή	τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.
διορθώσετε ένα ψηφίο	το πλήκτρο **C**.
μετακινήσετε το δρομέα στα αριστερά ή τα δεξιά χωρίς να διαγράψετε ένα ψηφίο	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

Σημ.: Το Φωνητικό ταχυδρομείο είναι μία λειτουργία του δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 1.9)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα σχετικά με διάφορα θέματα, όπως ο καιρός ή η κυκλοφορία. Τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης (CB) εμφανίζονται μόλις ληφθούν, με την προϋπόθεση ότι:

- το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- η επιλογή **Λήψη** είναι στη θέση **Ενεργό**
- το κανάλι μηνύματος είναι προσωρινά ενεργό στη λίστα

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανάγνωση: σας επιτρέπει να εμφανίσετε το εισερχόμενο μήνυμα. Το πλαίσιο **Μεταβλητό** εμφανίζει τα μηνύματα από το δίκτυο, χάνει όμως τα περιεχόμενά του αμέσως μόλις το τηλέφωνο κλείσει. Πραγματοποιήστε κύλιση στο μήνυμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο πλαίσιο **Αρχείο** για μετέπειτα ανάκτηση.

Λήψη: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Λίστα καναλιών: σας επιτρέπει να επισημαίνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Επιλογή: χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καναλιών στη λίστα με σημείωσή τους ή κατάργηση της σημείωσής τους αντίστοιχα. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από κάθε επιλεγμένο κανάλι.

Προσθήκη νέου: χρησιμοποιείται για να εισάγει τα αναγνωριστικά στοιχεία και τον τίτλο καινούργιου καναλιού.

Διαγραφή: χρησιμοποιείται για την κατάργηση καναλιού από τη λίστα.

Επεξεργασία: χρησιμοποιείται για την αλλαγή των αναγνωριστικών στοιχείων και του τίτλου υπάρχοντος καναλιού.

Γλώσσα: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε να εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

MMS

Η υπηρεσία MMS (Multimedia Message Service – Μήνυμα πολυμέσων) είναι μια υπηρεσία μηνυμάτων παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service – Σύντομο γραπτό μήνυμα). Παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση προσωπικών μηνυμάτων πολυμέσων από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Εκτός από το οικείο περιεχόμενο κειμένου των γραπτών μηνυμάτων, τα μηνύματα πολυμέσων είναι δυνατό να περιέχουν εικόνες, γραφικά, φωνή και κλιπ ήχου. Ένα μήνυμα MMS είναι μια παρουσίαση πολυμέσων σε μία και μόνο καταχώρηση. Δεν είναι ένα αρχείο κειμένου με συνημμένα.

Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα MMS, το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε, επίσης, να στέλνετε εικονομηνύματα, τα οποία είναι σύντομα μηνύματα που περιέχουν εικόνες, όπως φωτογραφίες ή γραφικά που λάβατε από το Internet. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν υποστηρίζεται από τον προμηθευτή υπηρεσιών. Μόνο τα τηλέφωνα που προσφέρουν δυνατότητες εικονομηνυμάτων μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν εικονομηνύματα.

Εισερχόμενα *(Μενού 2.1)*

Εμφάνιση μηνύματος όταν το λαμβάνετε

Όταν πραγματοποιείται λήψη ενός μηνύματος πολυμέσων, εμφανίζεται στην οθόνη μια ειδοποίηση κειμένου μαζί με τον αριθμό του αποστολέα.

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί το μήνυμα.

   Η οθόνη εμφανίζει σύντομες πληροφορίες για το μήνυμα, όπως τον αριθμό του αποστολέα, το μέγεθος και το θέμα του μηνύματος.

   Αν θέλετε να εμφανιστεί το μήνυμα αργότερα στα Εισερχόμενα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις πληροφορίες του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

Κατά την εμφάνιση των πληροφοριών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Ανάκτηση: επαναφέρει το μήνυμα από την υπηρεσία MMS.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Πληροφορίες: εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα.

Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος στα Εισερχόμενα

Όταν έχετε πρόσβαση στο μενού **Εισερχόμενα** (**Μενού 2.1**), εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων πολυμέσων που λάβατε μαζί με τους αριθμούς τηλεφώνων των αποστολέων, αν υπάρχουν στο Ευρετήριό σας, ή τα θέματα. Τα εικονίδια στα αριστερά, σας δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα τα οποία έχετε ήδη διαβάσει.
- : Μηνύματα τα οποία δεν έχετε διαβάσει ακόμα.

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** .

   Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα και κυλά στην επομένη σελίδα, αν έχει, μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμισης της ώρας, δείτε σελίδα 89.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνύματος.

   Εναλλακτικά, η εμφάνιση αλλάζει αυτόματα στην οθόνη.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

   Εάν το μήνυμα έχει παραπάνω από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και).

Κατά την εμφάνιση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές μηνύματος πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Αν εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα, οι επιλογές είναι οι ίδιες με αυτές όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα μόλις το λάβετε. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: σας επιτρέπει να απαντήσετε στον αποστολέα στέλνοντας γραπτό μήνυμα ή εικονομήνυμα.

Κλήση αποστολέα: σας επιτρέπει να ξανακαλέσετε τον αποστολέα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε τον αριθμό του αποστολέα, έτσι ώστε να μπορέσετε να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριό σας.

Προώθηση: σας επιτρέπει να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

Αποθήκ. εικόνας: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια εικόνα από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι εικόνες αποθηκεύονται στο φάκελο **Εικόνες** (**Μενού 9.4**).

Αποθήκ. ήχου: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι** (**Μενού 9.3**).

Πληροφορίες: εμφανίζονται πληροφορίες για το μήνυμα, όπως θέμα, διεύθυνση αποστολέα, μέγεθος μηνύματος, κατάσταση και προτεραιότητα.

Εξερχόμενα *(Μενού 2.2)*

Όταν έχετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εμφανίζεται η λίστα των εικονομηνυμάτων από την οποία πραγματοποιήσατε αποστολή ή αποθηκεύσατε. Τα εικονίδια στα αριστερά, σας δείχνουν την κατάσταση των μηνυμάτων.

- : Μηνύματα που αποστέλλονται τώρα
- : Απεσταλμένα μηνύματα
- : Μηνύματα που δεν μπόρεσε να αποστείλει το τηλέφωνό σας
- : Μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν
- : Μηνύματα που αναβλήθηκαν

1. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** .

   Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα και κυλά στην επομένη σελίδα, αν έχει, μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμισης της ώρας, δείτε σελίδα 89.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στην οθόνη προβολής μηνύματος.

   Εναλλακτικά, η εμφάνιση αλλάζει αυτόματα στην οθόνη.

3. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

   Εάν το μήνυμα έχει παραπάνω από μία σελίδες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και).

Κατά την εμφάνιση μηνύματος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Διαγραφή: διαγράφει το μήνυμα.

Αποκοπή διεύθυνσης: σας επιτρέπει να εξάγετε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις προορισμού, έτσι ώστε να μπορέσετε να καλέσετε έναν αριθμό ή να τους αποθηκεύσετε στο ευρετήριό σας.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε ξανά το μήνυμα.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το περιεχόμενο, τον ήχο, την εικόνα ή το κείμενο του μηνύματος.

Πληροφορίες: εμφανίζονται πληροφορίες για το μήνυμα, όπως θέμα, διεύθυνση αποστολέα, μέγεθος μηνύματος, κατάσταση και προτεραιότητα.

Πρόχειρο *(Μενού 2.3)*

Αφού δημιουργήσετε ένα εικονομήνυμα, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτό το πλαίσιο μηνυμάτων για να το αποστείλετε αργότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα, δείτε "Εξερχόμενα" στη σελίδα 81.

Δημιουργία *(Μενού 2.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα και, στη συνέχεια, να το στείλετε σε πολλούς προορισμούς.

Δημιουργία και αποστολή εικονομηνύματος

1. Εισάγετε το θέμα του μηνύματός σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

2. Όταν επισημανθεί η επιλογή **Προσθήκη εδώ**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

   - **Προσθ. κειμένου**: πληκτρολογήστε το κείμενο μηνύματος και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.
   - **Προσθ. φωτογραφίας μου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε μια φωτογραφία την οποία τραβήξατε με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας. Επιλέξτε **Νέα φωτογραφία** για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή **Οι φωτογραφίες μου** για να προσθέσετε μία από τις αποθηκευμένες φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, δείτε σελίδα 96.
   - **Προσθ. εικόνας**: σας επιτρέπει να προσθέτετε μια φωτογραφία που είναι αποθηκευμένη στο φάκελο **Εικόνες** (**Μενού 9.4**). Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   - **Προσθ. ήχου**: σας επιτρέπει να προσθέτετε ένα αρχείο ήχου. Επιλέξτε **Εγγραφή** για να εγγράψετε ένα νέο φωνητικό σημείωμα ή **Λίστα ήχων** για να προσθέσετε έναν από τους ήχους στο φάκελο **Ήχοι** (**Μενού 9.3**) ή τη λίστα φωνητικών σημειωμάτων (**Μενού 7.6.2**). Ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η προσθήκη ορισμένων ήχων από λήψη, ανάλογα με τη μορφή αρχείου.
   - **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται αφού προσθέσετε περιεχόμενο στο μήνυμα.
   - **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στο πλαίσιο **Πρόχειρο** (**Μενού 2.3**) ή **Πρότυπα** (**Μενού 2.5**) για μετέπειτα χρήση. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται αφού προσθέσετε περιεχόμενο στο μήνυμα.

- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε επιλογή ρύθμισης, δείτε σελίδα 89. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↺ ή το πλήκτρο **C** για να μεταβείτε πίσω στις επιλογές της οθόνης.
- **Προορισμός**: σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς ή διευθύνσεις προορισμού. Δείτε τα βήματα 7 έως 12, αρχίζοντας από τη σελίδα 85. Αφού τους προσθέσετε, πρέπει να πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο ↺ ή το πλήκτρο **C** για να μεταβείτε πίσω στην οθόνη επιλογών.
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει τα μηνύματά σας όπως θα εμφανίζονται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Σημ.: Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο, εικόνα και ήχο μία φορά για κάθε σελίδα.

3. Όταν εμφανιστεί το περιεχόμενο που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο ⌣ για να επισημάνετε την επιλογή **Προσθήκη εδώ**.

4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματός σας.

5. Αν θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία που προσθέσατε, πατήστε το πλήκτρο ⌢ ή ⌣ για να τονίσετε ένα στοιχείο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:
   - **"Επεξεργ. κειμένου/Εικόνα/Ήχος**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο ή να αντικαταστήσετε την εικόνα ή τον ήχο με άλλα.
   - **Προσθ. σελίδας**: σας επιτρέπει να προσθέσετε περισότερες σελίδες. Μπορείτε να μετακινήστε σε κάθε σελίδα με το πλήκτρο ⟨ ή ⟩ όταν επισημανθεί η επιλογή **Σελίδα** στην οθόνη μηνυμάτων.
   - **Διαγραφή**: διαγράφει το στοιχείο από το μήνυμά σας.

- **Διάρκεια**: σας επιτρέπει να καθορίσετε για πόσο διάστημα το κείμενο, η εικόνα ή ο ήχος θα εμφανίζονται στην οθόνη παρουσίασης μηνυμάτων. Μετά την πάροδο του καθορισμένου διαστήματος, η εμφάνιση πραγματοποιεί κύλιση στο επόμενο στοιχείο και συνεχίζει στην επόμενη σελίδα.
- **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση**: αποθηκεύει το μήνυμα στο πλαίσιο **Πρόχειρο** (**Μενού 2.3**) ή **Πρότυπα** (**Μενού 2.5**) για μετέπειτα χρήση.
- **Ρυθμίσεις**: σας επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε επιλογή των ρυθμίσεων, δείτε σελίδα 89.
- **Προορισμός**: σας επιτρέπει να εισάγετε διευθύνσεις προορισμού. Δείτε τα βήματα 7 έως 12.
- **Προεπισκόπηση**: εμφανίζει τα μηνύματά σας όπως θα εμφανίζονται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Σημ.: Οι επιλογές που διατίθενται διαφέρουν ανάλογα με το στοιχείο που επιλέγετε στην οθόνη μηνυμάτων.

6. Όταν τελειώσετε με τη δημιουργία του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

7. Επιλέξτε **Προς**, **Cc** ή **Bcc** για να εισάγετε έναν αριθμό ή διεύθυνση προορισμού και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

8. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: σας επιτρέπει να εισάγετε τον αριθμό που θέλετε.
   - **E-mail**: σας επιτρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη για αποστολή του μηνύματος ως e-mail.
   - **Ευρετήριο**: σας επιτρέπει να κάνετε επαναφορά ενός αριθμού από το Ευρετήριο.

9. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο.

10. Όταν εμφανιστεί ο σωστός αριθμός ή η σωστή διεύθυνση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

11. Για να προσθέσετε έναν προορισμό, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιλογή **Προορισμός**. Επαναλάβετε τα βήματα από το 8.

    Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τους προορισμούς, επιλέξτε έναν προορισμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. Μπορείτε να τον αλλάξετε ή να το διαγράψετε.

12. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη προορισμών στον τύπο, πατήστε το πλήκτρο **C** ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο .

13. Για να εισάγετε αριθμούς ή διευθύνσεις, επαναλάβετε τα βήματα από το 7 έως το 12.

    Μπορείτε να εισάγετε έως και 10 προορισμούς για τα **Προς**, **CC** και **Bcc**.

14. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των προορισμών, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** στην οθόνη "Αποστολή εικονομηνύματος".

    Το τηλέφωνό σας στέλνει το μήνυμα.

Πρότυπα *(Μενού 2.5)*

Αυτό το μενού αποθηκεύει μηνύματα που αποθηκεύσατε ως πρότυπα, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ ή ⁀.

2. Όταν πραγματοποιηθεί επισήμανση του προτύπου μηνύματος που θέλετε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, ή περιμένετε να εμφανιστούν στην οθόνη αυτόματα οι επιλογές, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

   • **Επεξεργασία**: σας επιτρέπει να αντικαταστήσετε το κείμενο, ή να αλλάξετε μιά φωτογραφία, ή έναν ήχο, με άλλα.

   • **Διαγραφή**: σας επιτρέπει να σβήσετε το μήνυμα. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

4. Πατήστε το πλήκτρο \⏻ για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.6)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράφετε όλα τα εικονομηνύματα σε κάθε πλαίσιο μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράφετε όλα τα μηνύματά σας ταυτόχρονα.

Για να…	**Πατήστε…**
διαγράψετε μία από τις επιλογές	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε **Όλα τα μηνύμ.**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
διαγράψετε τα σημειωμένα μηνύματα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 2.7)*

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης για τα εικονομηνύματα. Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός χώρος, συμπεριλαμβάνοντας τον ελεύθερο και τον χρησιμοποιημένο χώρο. Επίσης εμφανίζεται πόσος χώρος καταλαμβάνεται από κάθε πλαίσιο μηνύματος.

Ρύθμιση *(Μενού 2.8)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για αποστολή ή λήψη εικονομηνυμάτων.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αναφορά παράδοσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το δίκτυο σας πληροφορεί αν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί ή όχι.

Αναφορά ανάγνωσης: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας στέλνει στον αποστολέα μια ερώτηση για απάντηση μαζί με το μήνυμά σας.

Αυτόματη λήψη: μπορείτε να ορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα επαναφέρει ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από την υπηρεσία MMS χωρίς ειδοποιήσεις.

Αποδοχή μηνύματος: μπορείτε να καθορίσετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε.

Απόκρυψη ταυτότητας: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνικός σας αριθμός δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Ημερ/νία παράδοσης: μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια που θα είναι αποθηκευμένο το μήνυμά σας στο κέντρο μηνυμάτων, αφού αποσταλεί.

Ώρα παράδοσης: μπορείτε να ορίσετε τη χρονική καθυστέρηση πριν το τηλέφωνό αποστείλει τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.

Επιτρεπόμενη αναφορά: όταν αυτή η επιλογή αναφοράς είναι απενεργοποιημένη, ο αποστολέας ενός εισερχόμενου μηνύματος δεν λαμβάνει αναφορά παράδοσης από το δίκτυο.

Διάρκεια σελίδας: μπορείτε να ορίσετε για πόσο χρονικό διάστημα μία σελίδα του εισερχόμενου μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη παρουσίασης μηνύματος. Μετά την πάροδο καθορισμένου χρόνου, η εμφάνιση πραγματοποιεί αυτόματα κύλιση στην επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS *(Μενού 2.9)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους δικτύου οι οποίες είναι απαραίτητες όταν στέλνετε ή λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων.

Σημειώσεις:

- Για την αποστολή μηνυμάτων, ενεργοποιείται αυτόματα το τελευταίο προφίλ το οποίο προσπελάσατε.
- Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις MMS χωρίς οδηγίες του παροχέα υπηρεσιών, η δυνατότητα MMS μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

Για κάθε προφίλ διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στην υπηρεσία MMS.

Σύνδεση URL: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλής**.

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης που απαιτείται για τη σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

User Name: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που είναι απαραίτητος για σύνδεση στην υπηρεσία MMS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της υπηρεσίας MMS.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Διάχείριση κλήσεων

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εμφανίσετε:

- αναπάντητες, εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις.
- τη διάρκεια των κλήσεων.
- το κόστος των κλήσεων.

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς των τριών τύπων καταγραφής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.
- Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κλήσεων που μπορεί να αποθηκεύσει ένα τηλέφωνο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κάρτα SIM.

Αναπάντητες *(Μενού 3.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε χωρίς όμως να απαντήσετε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και την ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν διατίθεται, και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Εισερχόμενες *(Μενού 3.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς των κλήσεων που λάβατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα του καλούντος, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- επεξεργαστείτε τον αριθμό, εάν διατίθεται, και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρ .

Εξερχόμενες *(Μενού 3.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που πραγματοποιήσατε.

Εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα, εάν υπάρχει, με την ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, μπορείτε να:

- επεξεργαστείτε τον αριθμό και να τον πληκτρολογήσετε ή να τον αποθηκεύσετε στο ευρετήριο
- διαγράψετε την κλήση από τη λίστα.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο .

Διαγραφή όλων *(Μενού 3.4)*

Το μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις εγγραφές σε κάθε τύπο κλήσης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις καταγεγραμμένες κλήσεις σας ταυτόχρονα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξετε τη διαγραφή ενός τύπου κλήσης	το πλήκτρο ή . Για να διαγράψετε όλες τις καταγραφές κλήσεων, επιλέξτε **Όλες**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
διαγράψετε τα σημειωμένα μηνύματα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγρ.**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Διάρκεια *(Μενού 3.5)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εμφανίσετε τη διάρκεια των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων.

Σημ.: Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις λειτουργίες του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση ποσού για σκοπούς τιμολόγησης και άλλα.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Τελευταίας κλήσης: διάρκεια της τελευταίας κλήσης.

Εξερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Εισερχόμενων: συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τον τελευταίο μηδενισμό.

Μηδεν. μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό των χρονομετρητών κλήσεων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε πρώτα των κωδικό του τηλεφώνου (δείτε σελίδα 154) και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Κόστος *(Μενού 3.6)*

Αυτή η δυνατότητα δικτύου σάς επιτρέπει να δείτε το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού ενδεχομένως να μην εμφανιστεί, ανάλογα με την κάρτα SIM.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Τελευταίας κλήσης: κόστος της τελευταίας κλήσης που έγινε.

Συνολικό κόστος: συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που έγιναν από τον τελευταίο μηδενισμό των μετρητών. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που καθορίσθηκε στην επιλογή **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**, δεν μπορείτε να κάνετε άλλες κλήσεις εάν δεν μηδενίσετε το μετρητή.

Μέγιστο κόστος: μέγιστο κόστος που ορίζεται στην επιλογή **Ρύθμ. μεγίστου κόστους**. Δείτε παρακάτω.

Μηδεν. μετρητών: επιλογή που χρησιμοποιείται για το μηδενισμό του μετρητή κόστους. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 154) και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Ρύθμ. μεγίστου κόστους: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του μέγιστου κόστους που επιτρέπετε για τις κλήσεις σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 154) και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Τιμή/μονάδα: επιλογή που χρησιμοποιείται για ρύθμιση του κόστους μίας μονάδας. Εφαρμόζεται αυτή η τιμή ανά μονάδα όταν υπολογίζετε το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει πρώτα να πληκτρολογήσετε το PIN2 (δείτε σελίδα 154) και μετά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Camera

Με τη μονάδα φωτογραφικής μηχανής η οποία είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ατόμων ή συμβάντων ενώ μετακινήστε. Επιπλέον, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες σε άλλα άτομα σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Η φωτογραφική μηχανή δημιουργεί εικόνες JPEG.

Λήψη φωτογραφίας

Σημ.: Όταν τραβάτε φωτογραφίες σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες έντονου φωτισμού, ενδεχομένως να προκληθεί σκίαση στις φωτογραφίες σας.

Λήψη φωτογραφίας με ανοικτό το καπάκι

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή που βρίσκεται στο επάνω αριστερό τμήμα του τηλεφώνου.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

2. Προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας την camera και στοχεύοντας στο αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε.

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (και) για να ρυθμίσετε το zoom στην εικόνα.

   Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αναστρέψετε την εικόνα.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Λήψη** ή το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Εάν θέλετε να έχετε χρόνο καθυστέρησης 10 δευτερολέπτων πριν η φωτογραφική μηχανή τραβήξει τη φωτογραφία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μετά 10δ.** .

4. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκ.**.

5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη φωτογραφία σας.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με ανεστραμμένο το καπάκι

Το καπάκι του τηλεφώνου σας μπορεί να αναστραφεί. Όταν το καπάκι είναι ανεστραμμένο, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία με το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με ανεστραμμένο το καπάκι:

1. Για να αναστρέψετε το καπάκι, περιστρέψτε και κλείστε το, όπως παρουσιάζεται.

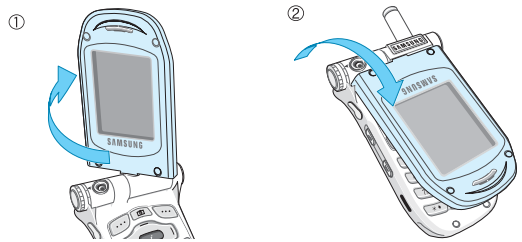

2. Για να ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Προσαρμόστε την εικόνα περιστρέφοντας το εξάρτημα της φωτογραφικής μηχανής και στοχεύοντας στο αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε.

   Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο ▼. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πατώντας το πλήκτρο ▲. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - : σας επιτρέπει να αναστρέψετε την εικόνα.
   - : σας επιτρέπει να μεγεθύνετε την εικόνα.
   - : σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την φωτεινότητα της εικόνας.

4. Πατήστε το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

   Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει αυτόματα τη φωτογραφία στο μενού "**Οι φωτογραφίες μου**" (**Μενού 4.3**).

Λήψη και αποστολή *(Μενού 4.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία για να τη στείλετε ως εικονομήνυμα σε άλλους προορισμούς.

Πρόσβαση σε αυτό το μενού ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή και η εμφάνιση αλλάζει στη λειτουργία αποτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, δείτε σελίδα 96.

Στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελίδα 82 για αποστολή της φωτογραφίας ως εικονομήνυμα.

Νέα φωτογραφία *(Μενού 4.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.

Πρόσβαση σε αυτό το μενού ενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή και η εμφάνιση αλλάζει στη λειτουργία αποτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών, δείτε σελίδα 96.

Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 4.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να δείτε τις φωτογραφίες σας.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτό το μενού, στην οθόνη εμφανίζεται η πρώτη φωτογραφία. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (και) για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις φωτογραφίες.

Για να δείτε τις φωτογραφίες ως μικρογραφίες, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Multi**. Για να επιστρέψετε στην κανονική εμφάνιση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή: σας επιτρέπει την αποστολή της φωτογραφίας ως εικονομήνυμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 82.

Φόντο: σας επιτρέπει να ορίσετε τη φωτογραφία ώστε να εμφανίζεται ως εικόνα φόντου στην οθόνη αναμονής.

Διαγραφή: διαγράφει τη φωτογραφία.

Διαγραφή όλων: διαγράφει όλες τις φωτογραφίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της φωτογραφίας.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Ρυθμίσεις ήχου" για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις, όπως:

- μελωδία, ένταση και τύπο κουδουνίσματος.
- ήχοι που ακούτε όταν πατάτε ένα πλήκτρο, λαμβάνετε ένα μήνυμα, ανοίγετε/κλείνετε το καπάκι ή ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- ήχος ειδοποίησης που ακούτε κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, όταν κάνετε ένα λάθος ή όταν η κλήση σας συνδέεται στο σύστημα.

Σημ.: Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία (δείτε σελίδα 29), δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης *(Μενού 5.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία κουδουνίσματος.

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών διαφορετικών μελωδιών. Κάθε φορά που επιλέγετε μια μελωδία, αναπαραγάγεται για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν έχετε λάβει κάποιους ήχους από το Internet ή το πρόγραμμα EasyGPRS, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε σε αυτό το μενού.

Ένταση *(Μενού 5.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος σε ένα από τα πέντε επίπεδα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ ή τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 5.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να καθορίσετε πώς θα πληροφορείστε για εισερχόμενες κλήσεις.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας και το τηλέφωνο ούτε κουδουνίζει ούτε δονείται.

Μελωδία: το τηλέφωνο κουδουνίζει με τη μελωδία που επιλέξατε από το μενού **Ήχος κλήσης** (**Μενού 5.1**). Δείτε σελίδα 101.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

Δόνηση & Μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 5.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο που κάνει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος μηνυμάτων *(Μενού 5.5)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα.

Ήχος SMS *(Μενού 5.5.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε το τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας πληροφορεί ότι λάβατε νέο μήνυμα SMS.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνει SMS.

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS Ήχος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους SMS.

Ήχος SMS-CB *(Μενού 5.5.2)*

Το μενού αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνο σας πληροφορεί ότι έχει ληφθεί ένα νέο μήνυμα CB.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνει CB.

Μόνο φως: ανάβει το φως λειτουργίας.

Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται.

Ένα μπιπ: το τηλέφωνο κάνει ένα μόνο μπιπ.

SMS-CB Ήχος x: το τηλέφωνο χρησιμοποιεί έναν από τους διάφορους ήχους CB.

Ήχος φακέλου *(Μενού 5.6)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε έναν ήχο που παράγει το τηλέφωνο όταν ανοίγετε ή κλείνετε το καπάκι.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Ήχος On/Off *(Μενού 5.7)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια μελωδία που παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ορίστε την επιλογή **Ανενεργό**.

Επιπλέον ήχοι *(Μενού 5.8)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε πρόσθετους ήχους που χρησιμοποιούνται για το τηλέφωνο.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε ένα δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανενεργ.**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ήχος σφάλματος: ορίζει εάν το τηλέφωνο σας πληροφορεί όταν έχετε κάνει ένα λάθος.

Ειδοπ. λεπτών: ορίζει εάν το τηλέφωνο πρέπει να κάνει μπιπ κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια εξερχόμενης κλήσης για να σας πληροφορεί για τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ήχος σύνδεσης: ρυθμίζει το τηλέφωνό σας ώστε να κάνει μπιπ όταν η κλήση συνδέεται στο σύστημα.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πολλές από τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Έχετε πρόσβαση σε όλες αυτές τις λειτουργίες μέσω του μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Υπέρυθρες *(Μενού 6.1)*

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων. Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπερύθρων, θα πρέπει:

- να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε θύρα υπερύθρων συμβατή με IrDA στο PC σας
- να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υπερύθρων στο τηλέφωνο. Εμφανίζεται το εικονίδιο IrDA ( ) στην επάνω γραμμή της οθόνης.
- να πραγματοποιήσετε στοίχιση της θύρας IrDA του τηλεφώνου με τη θύρα IrDA του υπολογιστή σας.

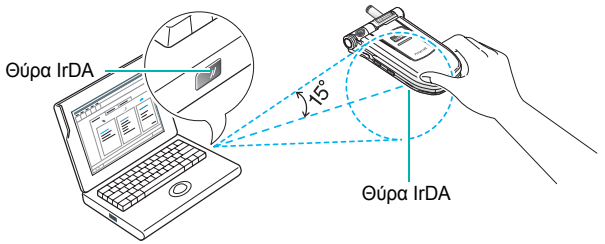

Η σύνδεση είναι έτοιμη για μετάδοση δεδομένων.

Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του τηλεφώνου σας και της συμβατής με IrDA συσκευής μέσα σε 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας, απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημ.: Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων στο κιτ SGH-P400.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 6.2)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για την εμφάνιση ή τον οπίσθιο φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 6.2.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αλλάζετε την εικόνα φόντου ή το χρώμα του κειμένου που θα εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Λίστα φόντων: μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα φόντου για εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

Για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου:

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

   Έχετε διάφορες προκαθορισμένες εικόνες στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κενό φόντο και φωτογραφίες που λαμβάνονται από το Internet και το πρόγραμμα EasyGPRS ή από μηνύματα. Αφού ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο, εμφανίζεται ως **My Photo.icn** σε αυτή τη λίστα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** όταν επισημανθεί η επιθυμητή εικόνα.

3. Όταν εμφανιστεί η εικόνα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να την εμφανίσετε στην οθόνη της κατάστασης αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου: μπορείτε να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει το κείμενο ή όχι, όπως την ημερομηνία και την ώρα και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Χρώμα κειμένου: μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο που θα εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάστασης αναμονής.

Εμφάνιση μενού *(Μενού 6.2.2)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εμφάνισης των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε **Στυλ μπάρας** ή **Στυλ σελίδας**.

Φωτεινότητα *(Μενού 6.2.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για να βλέπετε καλύτερα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Προσαρμόστε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ ή τα πλήκτρα ▲ και ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Φωτισμός *(Μενού 6.2.4)*

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον φωτισμό ή όχι. Μπορεί να επιτευχθεί μικρή αύξηση του χρόνου αναμονής/ομιλίας απενεργοποιώντας το φωτισμό.

Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος. Ο φωτισμός ανάβει όταν πατάτε ένα πλήκτρο ή λαμβάνετε μια κλήση ή μήνυμα και παραμένει αναμμένος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται ο φωτισμός, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Αυτόμ. φωτισμός *(Μενού 6.2.5)*

Αυτή η λειτουργία σάς βοηθάει να διατηρείτε την ισχύ της μπαταρίας, παρέχοντας τη δυνατότητα ρύθμισης της χρήσης του οπίσθιου φωτισμού μόνο συγκεκριμένες ώρες.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: ο φωτισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τη ρύθμιση στο μενού **Φωτισμός** (**Μενού 6.2.4**). Δείτε σελίδα 107.

Ενεργό: ο φωτισμός χρησιμοποιείται μόνο κατά την καθορισμένη χρονική διάρκεια. Πληκτρολογήστε τη χρονική διάρκεια όπου το τηλέφωνο ανάβει και σβήνει το φωτισμό, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αριθμητικά πλήκτρα.

Λυχνία λειτουργίας *(Μενού 6.2.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει να επιλέγετε εάν η λυχνία λειτουργίας θα χρησιμοποιηθεί ή με ποιο χρώμα θα αναβοσβήνει.

Επιλέξτε μία από τις επτά ρυθμίσεις χρωμάτων. Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει με το κατάλληλο χρώμα.

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται η λυχνία λειτουργίας, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Λογότυπο *(Μενού 6.2.7)*

Το μενού αυτό επιτρέπει την εμφάνιση του λογότυπου του παροχεά υπηρεσιών αντί του ονόματός του.

Ανενεργό: το όνομα του παροχέα υπηρεσιών εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής.

Ενεργό: το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, ενώ αν δεν έχει αποθηκευτεί κάποιο λογότυπο, τότε εμφανίζεται το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 6.3)*

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ανάβετε το τηλέφωνο.

Για να…	**Πατήστε…**
διαγράψετε το υπάρχον μήνυμα	το πλήκτρο **C** και κρατήστε το πατημένο μέχρι να διαγραφεί το μήνυμα.
καταχωρήσετε νέο μήνυμα	τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα.
πραγματοποιηθεί αλλαγή του κειμένου λειτουργία καταχώρησης	το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Προσωπικός αριθμός *(Μενού 6.4)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- αντιστοιχίσετε όνομα στον καθένα από τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου που αποθηκεύσατε στην κάρτα σας SIM
- διορθώσετε ονόματα και αριθμούς

Η λειτουργία αυτή είναι βοήθεια μνήμης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε τους προσωπικούς σας αριθμούς τηλεφώνου εάν χρειαστεί.

Οι τυχόν τροποποιήσεις που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας σας SIM.

Γλώσσα *(Μενού 6.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα εμφάνισης. Όταν η λειτουργία γλώσσας έχει οριστεί ως **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η κάρτα σας SIM.

Ασφάλεια *(Μενού 6.6)*

Η δυνατότητα "Ασφάλεια" σας επιτρέπει να περιορίσετε τη χρήση του τηλεφώνου σας στα άτομα και στους τύπους κλήσεων της επιλογής σας.

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί και κωδικοί πρόσβασης για να προστατεύσουν τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. Ανατρέξτε επίσης στις σελίδες 152-155.

Έλεγχος PIN *(Μενού 6.6.1)*

Όταν ο Έλεγχος PIN έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνό σας. Επομένως, κάποιος που δεν έχει τον PIN δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας χωρίς την έγκρισή σας.

Σημ.: Πριν απενεργοποιήσετε τον Έλεγχο PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN σας.

Για να αλλάξετε τον PIN, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή PIN** (**Menu 6.6.2**) στην ακόλουθη σελίδα.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: το τηλέφωνο συνδέεται απευθείας στο δίκτυο όταν το ανοίγετε.

Ενεργό: πρέπει να εισάγετε το PIN κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 6.6.2)*

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρέχοντα PIN με έναν άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι η είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Έλεγχος PIN. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN πριν ορίσετε καινούριο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 6.6.3)*

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα "Κλείδωμα τηλεφώνου", το τηλέφωνο κλειδώνεται και πρέπει να πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό κάθε φορά που ανοίγει το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Για να αλλάξετε τον κωδικό του τηλεφώνου, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή κωδικού** (**Μενού 6.6.4**) παρακάτω.

Αφού πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο μέχρι το επόμενο κλείσιμο.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: δεν σας ζητείται ο κωδικός του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Ενεργό: σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου όταν το ανοίγετε.

Αλλαγή κωδικού*(Μενού 6.6.4)*

Η δυνατότητα "Αλλαγή κωδικού" σας επιτρέπει να αλλάζετε τον κωδικό του τηλεφώνου. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο στο “00000000”. Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 6.6.5)*

Όταν ενεργοποιείται η δυνατότητα Κλείδωμα SIM, το τηλέφωνό σας λειτουργεί μόνον με την τρέχουσα SIM. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Αφού πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος, σας ζητά να επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 6.6.6)*

Η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number), εάν υποστηρίζεται από την κάρτα σας SIM, σας επιτρέπει να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανενεργό: μπορείτε να καλέσετε οποιονδήποτε αριθμό.

Ενεργό: μπορείτε να καλέσετε μόνον τους αριθμούς που βρίσκονται στο ευρετήριο. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον PIN2.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.

Για να αλλάξετε τον PIN2, ανατρέξτε στο μενού **Αλλαγή PIN2** (**Μενού 6.6.7**).

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 6.6.7)*

Η δυνατότητα Αλλαγή PIN2 σας επιτρέπει να αλλάζετε τον PIN2. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα PIN2 πριν καθορίσετε έναν άλλο.

Αφού πληκτρολογήσετε καινούριο PIN2, σας ζητά να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον πάλι.

Σημ.: Δεν έχουν όλες οι κάρτες SIM PIN2. Εάν η κάρτα σας SIM δεν έχει, αυτό το μενού δεν εμφανίζεται.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 6.7)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

Για να …	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε ένα δεδομένο ήχο	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ενεργ.**. Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου μπροστά από την επιλογή.
απενεργοποιήσετε μια δυνατότητα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ανενεργ.**. Δεν εμφανίζεται πλέον το σημάδι ελέγχου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αυτόμ. επανάκληση: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την επανάκληση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

Σημ.: Το διάστημα μεταξύ δύο δοκιμών κλήσεων διαφέρει.

Ενεργό καπάκι: όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το καπάκι για να απαντήσετε σε κλήση.

Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ανοίξετε το καπάκι και να πατήσετε ένα πλήκτρο, ανάλογα με τη ρύθμιση της επιλογής **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**. Δείτε παρακάτω.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα: όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου \ και του προγραμματιζόμενου πλήκτρου **Απόρριψη**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο \ ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Απόρριψη.**

Όταν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πατήσετε μόνο το πλήκτρο ή το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Δεκτή**.

Συντόμευση *(Μενού 6.8)*

Τα πλήκτρα πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα συντόμευσης. Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε συγκεκριμένα μενού.

Για να εκχωρήσετε συντόμευση σε πλήκτρο:

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και, στη συνέχεια, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
   - **Πλήκτρο πάνω** (⁀)
   - **Πλήκτρο κάτω** (⁀)
   - **Πλήκτρο δεξιά** (⁀)
   - **Πλήκτρο αριστερά** (⁀)
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχήσετε στο πλήκτρο πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

   Σημ.: Για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης, ενεργοποιήστε την επιλογή **Καμία**.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 6.9)*

Μπορείτε να επανακαθορίσετε εύκολα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας. Για να επανακαθορίσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας:

1. Ενεργοποιήστε το μενού **Επαναφορά ρυθμίσεων**.
2. Πληκτρολογήστε τον οκταψήφιο κωδικό πρόσβασης της συσκευής και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Σημ.: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο “00000000”. Για να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στη σελίδα 111.

Ατζέντα

Η δυνατότητα "Ατζέντα" σας επιτρέπει να:

- ρυθμίζετε μια ειδοποίηση ούτως ώστε το τηλέφωνο να κουδουνίζει μια συγκεκριμένη ώρα, όπως για υπενθύμιση ραντεβού.
- εμφανίζετε το ημερολόγιο και να οργανώνετε το πρόγραμμά σας.
- ρυθμίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- ορίζετε μια λίστα καθηκόντων.
- χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σαν υπολογιστή βασικών πράξεων ή μετατροπών νομισματικών μονάδων.
- εγγράψετε φωνητικό σημείωμα.

Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- ρυθμίσετε την ειδοποίηση να ηχήσει μια ορισμένη ώρα.
- ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανοίγει αυτόματα και να σημαίνει την ειδοποίηση ακόμη και όταν είναι σβηστό.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Μία φορά: η ειδοποίηση ηχεί μόνο μία φορά και κατόπιν απενεργοποιείται.

Καθημερινά: η ειδοποίηση ηχεί κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Πρωινή κλήση: η ειδοποίηση ηχεί για να σας ξυπνήσει το πρωί.

Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση:

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης που θα ορίσετε και πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Ορίστε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

   Σημ.: Το τηλεφωνό σας είναι προκαθορισμένο να χρησιμοποιεί τη μορφή 24 ωρών. Για να αλλάξετε αυτή τη μορφή, ανατρέξτε στη σελίδα 120.

   Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ειδοποίησης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

   - **Κατάργηση**: απενεργοποιεί την τρέχουσα ειδοποίηση.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μελωδία της ειδοποίησης.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

4. Εάν επιλέξετε **Πρωινή κλήση** στο βήμα 1, ενεργοποιήστε την επιλογή επανάληψης **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να σταματήσετε την ειδοποίηση όταν ηχεί, ανοίξτε το καπάκι και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Κατάργηση: απενεργοποιεί όλες τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.

Αυτόμ. ενεργοπ.: Όταν αυτή η επιλογή έχει οριστεί ως **Ενεργό**, ο ήχος ειδοποίησης εκπέμπεται στην καθορισμένη χρονική στιγμή, ακόμα και εάν το τηλέφωνο είναι κλειστό.

Εάν η λειτουργία του μενού έχει οριστεί ως **Ανενεργό** και το τηλέφωνο είναι κλειστό την καθορισμένη ώρα, η ειδοποίηση δεν θα ηχήσει.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Με τη δυνατότητα Ημερολόγιο, μπορείτε να:

- κοιτάξτε το ημερολόγιο για να ελέγξετε τις σημειώσεις σας.
- γράφετε σημειώσεις για να παρακολουθείτε τη πρόγραμμά σας.
- ενεργοποιείτε μια ειδοποίηση, εάν είναι απαραίτητο.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο** (**Μενού 7.2**), εμφανίζεται το ημερολόγιο. Διατίθενται οι παρακάτω επιλογές όταν πατάτε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Αναζήτηση: εμφανίζει όλες τις σημειώσεις, ξεκινώντας από την παλαιότερη, ανεξάρτητα από την ημέρα. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις. Σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Μεταβ. στην ημερ/νία: σας επιτρέπει να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Έξοδος: πραγματοποιείται έξοδος από τη δυνατότητα "Ημερολόγιο" και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Σύνταξη σημείωσης

Μπορείτε να γράψετε μέχρι και 40 σημειώσεις για μία ημέρα.

Για να συντάξετε ή να επεξεργαστείτε μια σημείωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία:

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Σημ.: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο μήνα, πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται μια κενή οθόνη η οποία σας επιτρέπει να καταχωρήσετε τη σημείωσή σας.

3. Καταχωρήστε τη σημείωσή σας και κατόπιν πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

   Σας ζητείται αν θέλετε να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση.

4. Αν θέλετε μια ειδοποίηση να χτυπήσει μια ορισμένη ημέρα, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**.

   Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**. Η σημείωση αποθηκεύεται.

5. Εάν πατήσατε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**, πληκτρολογήστε την ώρα της ειδοποίησης και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη μελωδία για την ειδοποίηση αν πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μελωδία**.

Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει και γίνεται πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωση.

Προβολή σημείωσης

Όταν επιλέγετε ημέρα για την οποία υπάρχει ήδη σημείωση στο ημερολόγιο, στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία σημείωση για αυτή την ημέρα.

Εάν έχετε αποθηκεύσει περισσότερες από μία σημειώσεις, πιέστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿ για να κυλήσετε στην προηγούμενη ή την επόμενη σημείωση.

Πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο** για να προσθέσετε στη συγκεκριμένη ημέρα νέα σημείωση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πιέζοντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το κείμενο της σημείωσης.

Ειδοποίηση: σας επιτρέπει να ορίσετε μια ειδοποίηση να χτυπάει σε μια συγκεκριμένη ώρα για να σας πληροφορεί για τη σημείωση. Εάν έχετε ορίσει την ειδοποίηση για νωρίτερα, μπορείτε να την αλλάξετε ή να την διαγράψετε.

Διαγραφή: σας επιτρέπει να σβήσετε τη σημείωση.

Αντιγραφή σε: σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημερομηνία.

Μετακίνηση σε: σας επιτρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία της σημείωσης.

Ημερ/νία & ώρα *(Μενού 7.3)*

Το μενού αυτό σας επιτρέπει να αλλάζετε την εμφανιζόμενη τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να δείτε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ώρα: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την τρέχουσα ώρα. Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ώρας στη επιλογή μενού **Μορφή ώρας** (**Μενού 7.3.4**). Δείτε παρακάτω.

Σημ.: Πριν ρυθμίσετε την ώρα πρέπει να καθορίσετε τη ζώνη ώρας, στο μενού **Διεθνής ώρα** (**Μενού 7.3.3**).

Ημερομηνία: σας επιτρέπει να καταχωρείτε την ημέρα, το μήνα και το χρόνο.

Διεθνής ώρα: σας επιτρέπει να δείτε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (και).

Στην οθόνη εμφανίζεται:

- το όνομα της πόλης.
- η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
- η διαφορά ώρας μεταξύ της πόλης που επιλέξατε και της πόλης σας εάν ρυθμίσατε την τοπική ώρα (βλ. πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες) ή GMT (προεπιλεγμένη).

Για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας:

1. Επιλέξτε την πόλη που αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας πατώντας το πλήκτρο (ή) μία ή περισσότερες φορές. Εμφανίζονται η τοπική ημερομηνία και ώρα.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Μορφή ώρας: σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφή της ώρας σε **24 ώρες** ή **12 ώρες**.

Αριθμομηχανή *(Μενού 7.4)*

Χρησιμοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σαν υπολογιστή. Ο υπολογιστής παρέχει τις βασικές αριθμητικές λειτουργίες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Καταχωρήστε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

   Σημειώσεις:
   - Για να διαγράψετε τυχόν λάθη ή να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **C** .
   - Για να περιλάβετε δεκαδικό ψηφίο ή παρένθεση, πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε.

2. Πατήστε το δεξιό προγραμματιζόμενο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το απαιτούμενο αριθμητικό σύμβολο: **+** (πρόσθεση), **-** (αφαίρεση), ∗ (πολλαπλασιασμός), **/** (διαίρεση).

3. Καταχωρήστε το δεύτερο αριθμό.

4. Για να προβάλετε το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο .

5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 όσες φορές απαιτείται.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.5)*

Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να:

- καταχωρήσετε μια λίστα εργασιών.
- δώσετε προτεραιότητα και προθεσμία σε κάθε εργασία.
- ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας και σημάδι κατάστασης.

Δημιουργία λίστας εργασιών

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Νέο**.
2. Καταχωρήστε την πρώτη εργασία.

   Σημ.: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.
3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
4. Επιλέξτε υψηλή, κανονική ή χαμηλή προτεραιότητα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
5. Πληκτρολογήστε την προθεσμία σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εάν δεν θέλετε να ορίσετε προθεσμία, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

Επεξεργασία της λίστας εργασιών

Όταν ενεργοποιήσετε το μενού **Λίστα εργασιών** (**Μενού 7.5**), τα τρέχοντα περιεχόμενα εμφανίζονται με το σημάδι κατάστασης και προτεραιότητας: για υψηλή, για κανονική και για χαμηλή.

Για να δείτε τις λεπτομέρειες για μια συγκεκριμένη εργασία	① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάν.**. ③ πραγματοποιήστε κύλιση μεταξύ των εργασιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ⁀, εάν είναι απαραίτητο.

Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας συγκεκριμένης εργασίας	① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το πλήκτρο * για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη κατά την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. ή ① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ ενεργοποιήστε την επιλογή **Σημείωση**. ④ επιλέξτε την κατάλληλη κατάσταση (**Ολοκληρώθηκε** ή **Αναίρεση**).
Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία	① πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② ενεργοποιήστε την επιλογή **Νέο**. ③ πληκτρολογήστε το κείμενο, την προτεραιότητα και την προθεσμία της εργασίας.
Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα εργασία	① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ ενεργοποιήστε την επιλογή **Επεξεργασία**. ④ αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία της εργασίας, εάν χρειάζεται.
Για να ταξινομήστε την προτεραιότητα ή την κατάσταση μιας υπάρχουσας εργασίας	① πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② ενεργοποιήστε την επιλογή **Ταξινόμηση**. ③ επιλέξτε το κριτήριο ταξινόμησης (**Υψηλή**, **Χαμηλή**, **Ολοκληρώθηκε** ή **Αναίρεση**).

Για να αντιγράψετε μια εργασία	① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή**. ④ αλλάξτε το κείμενο, την προτεραιότητα ή/και την προθεσμία της εργασίας, εάν χρειάζεται.
Για να αντιγράψετε μια εργασία στο ημερολόγιο	① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**. ④ αλλάξτε το κείμενο και την προθεσμία της εργασίας και να ορίσετε την ειδοποίηση, εάν χρειάζεται.
Για να διαγράψετε μια εργασία	① επισημάνετε την εργασία. ② πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ③ ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
Για να διαγράψετε όλες τις εργασίες	①πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**. ③ επιβεβαιώστε τη διαγραφή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
Για έξοδο από τη λίστα εργασιών	①πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. ② ενεργοποιήστε την επιλογή **Έξοδος**.

Φωνητική σημείωση *(Μενού 7.6)*

Μπορείτε να εγγράψετε μέχρι και 5 φωνητικά σημειώματα διάρκειας 30 δευτερολέπτων το κάθε ένα. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, μπορείτε να αποστείλετε ένα σημείωμα και σε άλλους μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων πολυμέσων.

Εγγραφή *(Μενού 7.6.1)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εγγράψετε ένα νέο σημείωμα. Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, στην οθόνη εμφανίζεται ένα χρονόμετρο 30 δευτερολέπτων.

1. Για να αρχίσετε την εγγραφή, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εγγραφή**.

2. Εγγράψτε ένα σημείωμα μιλώντας στο μικρόφωνο.

3. Όταν πιέσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διακοπή** ή αν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

   • **Επανάληψη**: αναπαραγάγει το σημείωμά σας.

   • **Επανεγγραφή**: παραβλέπει το σημείωμα και σας επιτρέπει να εγγράψετε άλλο.

   • **Αποθήκευση**: σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε το σημείωμα.

   • **Έξοδος**: ακυρώνει την εγγραφή και κάνει έξοδο από το μενού **Εγγραφή**.

4. Για να αποθηκεύσετε το σημείωμα, επιλέξτε **Αποθήκευση** από τις επιλογές και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

5. Πατήστε το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε το προεπιλεγμένο όνομα για το σημείωμα, εάν είναι απαραίτητο, και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σημείωμα.

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

6. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Το σημείωμα αποθηκεύεται και στη συνέχεια εμφανίζονται στην οθόνη οι λεπτομέρειες για το σημείωμα.

7. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές μενού:

   • **Αποστολή**: σας επιτρέπει να στείλετε το σημείωμα σε άλλους με τη λειτουργία MMS. Ακολουθήστε τη διαδικασία στη σελίδα 82.

   • **Μετονομασία**: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του σημειώματος.

   • **Διαγραφή**: διαγράφει το σημείωμα.

8. Για να κάνετε έξοδο, πατήστε το πλήκτρο **C** ή ☎\⏻ .

Λίστα σημειώσεων *(Μενού 7.6.2)*

Σε αυτό το μενού εμφρανίζεται μια λίστα με τα φωνητικά σημειώματα. Κάντε κύλιση σε ένα σημείωμα και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**. Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Αναπαραγωγή: αναπαραγάγει το σημείωμα.

Αποστολή: σας επιτρέπει να στείλετε το σημείωμα σε άλλους με τη λειτουργία MMS. Δείτε σελίδα 82 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή μηνύματος.

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του σημειώματος.

Πληροφορίες: εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μενού, όπως το όνομα, τη διάρκεια εγγραφής και την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του σημειώματος.

Διαγραφή: διαγράφει το σημείωμα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαγράψετε όλα τα φωνητικά σας σημειώματα.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι**. Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι**.

Νομισματικές ισοτιμίες *(Μενού 7.7)*

Αν χρησιμοποιείτε αυτό το μενού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Εισάγετε το ποσό της νομισματικής ισοτιμίας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Μπορείτε να εισάγετε δεκαδικό ψηφίο πατώντας το πλήκτρο # .

2. Πληκτρολογήστε το ποσό για μετατροπή και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η ισοδύναμη τιμή του.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος** για έξοδο από το πρόγραμμα μετατροπής νομισματικών ισοτιμιών.

Υπηρεσίες δικτύου

Αυτές οι λειτουργίες μενού αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, εάν θέλετε, συνδρομή σε αυτόν.

Εκτροπή *(Μενού 8.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει στις εισερχόμενες κλήσεις να εκτρέπονται προς τον αριθμό που καθορίσατε.

Παράδειγμα: Μπορεί να θέλετε να πραγματοποιήσετε εκτροπή των επαγγελματικών σας κλήσεων προς ένα συνάδελφο όταν είστε διακοπές.

Η εκτροπή κλήσεων μπορεί να ρυθμιστεί με διάφορους τρόπους:

Πάντα: εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.

Κατειλημμένο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται εάν τηλεφωνείτε ήδη.

Δεν απαντά: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

Μη διαθέσιμο: οι κλήσεις σας εκτρέπονται όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής κάλυψης.

Ακύρωση όλων: ακυρώνονται όλες οι επιλογές εκτροπής.

Μπορείτε να καθορίσετε προσωπικές επιλογές εκτροπής για κάθε έναν από τους εξής τύπους κλήσεων:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της εκτροπής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο εκτροπής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁔ και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση. Αν η επιλογή έχει ήδη οριστεί, εμφανίζεται ο αριθμός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις.

2.

Για να…	**Πατήστε…**
ενεργοποιήσετε την εκτροπή	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
αλλάξετε τον αριθμό κλήσης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αλλαγή**. Προχωρήστε στο Βήμα 4.
απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
   Για να εισάγετε το διεθνή κωδικό, πατήστε το πλήκτρο **0** μέχρι να εμφανιστεί το σημείο **+**.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις εκτροπής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Φραγή *(Μενού 8.2)*

Η υπηρεσία δικτύου φραγής κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

Η φραγή κλήσεων μπορεί να καθορισθεί ως εξής:

Εξερχόμενες: απαγορεύονται οι κλήσεις.

Διεθνείς: απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.

Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να καλέσετε μόνον στη χώρα που βρίσκεστε και στη χώρα σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.

Εισερχόμενες: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις.

Εισερχόμενες σε περιαγωγή: δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας εκτός της χώρας σας.

Ακύρωση όλων: όλες οι ρυθμίσεις φραγής απενεργοποιούνται. Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις κανονικά.

Μπορείτε να ορίσετε εξατομικευμένες επιλογές φραγής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της φραγής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο φραγής κλήσεων πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση των ρυθμίσεών σας.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Για να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις φραγής κλήσεων:

1. Ενεργοποιήστε την επιλογή φραγής κλήσεων για απενεργοποίηση.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης στον οποίο εφαρμόζεται αυτή η επιλογή.

3. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.

   Το τηλέφωνο στέλνει τις ρυθμίσεις σας στο δίκτυο και εμφανίζεται η αποδοχή του δικτύου.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Αλλαγή κωδικού φραγής: μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας αυτήν την επιλογή. Πρέπει να εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πριν καθορίσετε έναν νέο.

Αφού δώσετε το νέο κωδικό, σας ζητείται να τον επιβεβαιώσετε πληκτρολογώντας τον και πάλι.

Αναμονή *(Μενού 8.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας πληροφορεί όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

Μπορείτε να καθορίσετε εξατομικευμένες επιλογές αναμονής για τον καθένα από τους παρακάτω τύπους κλήσης:

- Μόνον φωνητικές κλήσεις
- Μόνον δεδομένα

Για να ορίσετε τις επιλογές της αναμονής κλήσεων:

1. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε την επιλογή αναμονής κλήσης πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

   Η οθόνη σάς πληροφορεί εάν η λειτουργία κλήσης σε αναμονή είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλήσης σε αναμονή όπως θέλετε με το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ** ή **Ακύρωση** αντίστοιχα.

   Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Έξοδος**.

Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις αναμονής κλήσεων ενεργοποιώντας την επιλογή **Ακύρωση όλων**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 8.4)*

Η δυνατότητα "Επιλογή δικτύου" σας επιτρέπει να ορίσετε με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που χρησιμοποιείται όταν υπάρχει περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Σημ.: Μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο διαφορετικό από το δικό σας μόνο αν υπάρχει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ τους.

Για να καθορίσετε αυτόματη ή μη αυτόματη επιλογή του δικτύου όταν πραγματοποιείται περιαγωγή:

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή δικτύου**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη**, θα συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.

   Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Χειροκίνητη**, το τηλέφωνο αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα. Προχωρήστε στο Βήμα 3.

3. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁀ μέχρι να επισημανθεί το προτιμώμενο δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **ΟΚ**.

   Συνδέεστε με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 8.5)*

Μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Σημ.: Ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Προεπιλεγμένο: χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση του δικτύου.

Απόκρυψη: ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.

Αποστολή: ο αριθμός σας μεταδίδεται κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 8.6)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει τον περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μπορεί να είστε μέλος μιας ομάδας μέχρι 10 χρηστών.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας, ενεργοποίησης και χρήσης μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα του δικτύου σας.

Παράδειγμα: Μια εταιρεία δίνει κάρτες SIM στους υπαλλήλους της και θέλει να περιορίζονται οι εξερχόμενες κλήσεις στα μέλη της ίδιας ομάδας.

Ενεργοποίηση κλειστής ομάδας χρηστών

Εάν επιλέξετε το μενού **Κλειστή ομάδα χρηστών**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία CUG. Τότε έχετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές, αφού πατήσετε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**:

Λίστα ευρετηρίου: σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου ομάδας CUG. Εμφανίζεται η λίστα των τρεχόντων ευρετηρίων CUG. Προσθέστε ένα νέο ευρετήριο CUG όπως σας συνέστησε ο παροχέας υπηρεσιών ή διαγράψτε μια ομάδα.

Για να…	**Πατήστε…**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπάρχοντα ευρετήρια CUG	το πλήκτρο ⁀ ή ⁀.
προσθέσετε νέο ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Προσθήκη** και εισέλθετε στο ευρετήριο.
διαγράψετε ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **Διαγραφή**.
ενεργοποιήσετε ευρετήριο CUG	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** και ενεργοποιήστε την επιλογή **OK**.

Εξωτερική πρόσβαση: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε κλήσεις σε αριθμούς εκτός εκείνων που έχουν ορισθεί για την κλειστή ομάδα χρηστών. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προεπιλεγμένη ομάδα: πρέπει να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ομάδα CUG στον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το κάνατε, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Προεπιλεγμένη ομάδα** στο τηλέφωνό σας. Όταν καλείτε, θα έχετε την επιλογή χρήσης της προεπιλεγμένης CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Ανενεργό: απενεργοποιεί τη λειτουργία CUG. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί ευρετήριο CUG.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 8.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλεφωνό σας έχει δυνατότητα χειρισμού οποιουδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων:

- GSM 900
- GSM 1800
- Συνδυασμός GSM 900/1800
- GSM 1900

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιείται. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, θα πρέπει να θυμάστε να μεταβείτε σε κατάλληλη συχνότητα.

1. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογή συχνότητας**, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

2. Πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ‿ μέχρι να επισημανθεί η κατάλληλη επιλογή, **GSM 900/1800** ή **GSM 1900** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Όταν επιλέγετε νέα συχνότητα, στο τηλέφωνό σας εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται αναζήτηση όλων των διαθέσιμων δικτύων. Το τηλεφωνό σας καταχωρείται με το δίκτυο που επιθυμείτε εντός της επιλεγμένης συχνότητας.

Ψυχαγωγία

Το μενού **Ψυχαγωγία** περιλαμβάνει πολλές επιλογές διασκέδασης.

WAP Browser *(Μενού 9.1)*

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση και η περιήγηση στο Ασύρματο Web μέσω του τηλεφώνου σας.

Έναρξη *(Μενού 9.1.1)*

Αν ορίσετε αυτό το μενού, πραγματοποιεί σύνδεση του τηλεφώνου στο δίκτυο και λήψη της αρχικής σελίδας του προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο *i* στην κατάσταση αναμονής.

Το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας έναρξης του WAP Browser εξαρτάται από τον προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web. Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ⁀ και ‿.

Σημ.: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική σελίδα έναρξης από οποιαδήποτε άλλη οθόνη του προγράμματος περιήγησης WAP, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αρχ.σελίδα**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μενού του WAP Browser, δείτε σελίδα 139.

Έξοδος από το WAP Browser

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε απλά το πλήκτρο ☎\⏻ .

Πλοήγηση του προγράμματος περιήγησης WAP

Για να...	Πατήστε...
μετακινηθείτε και να επιλέξετε στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	το πλήκτρο ⁀ ή ‿ μέχρι το σύμβολο ▶ να δείξει το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
επιλέξετε ένα αριθμημένο στοιχείο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	το πλήκτρο ✳ και επιλέξτε την επιλογή **Αρχ.σελίδα**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την επιλογή, δείτε σελίδα 139.

Εισαγωγή κειμένου στο πρόγραμμα περιήγησης WAP

Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε κείμενο, ο τρέχων τρόπος εισαγωγής κειμένου υποδεικνύεται στην οθόνη.

Διατίθενται οι εξής τρόποι:

Κεφαλαία(**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Πεζά(**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

T9 (T9): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήστε μόνο το πλήκτρο **0** για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις. Για να αλλάξετε μεταξύ πεζών/κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο ✳.

Αριθμός(**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Για να αλλάξετε τρόπους εισαγωγής	πατήστε το πλήκτρο *i* μία ή περισσότερες φορές.
Για να εισάγετε ένα διάστημα	πατήστε το πλήκτρο #.
Για να επεξεργαστείτε κείμενο	① τοποθετήστε το δρομέα στα δεξιά των χαρακτήρων που πρόκειται να διορθώσετε. ② πατήστε το πλήκτρο **C** όπως απαιτείται. ③ εισάγετε τους σωστούς χαρακτήρες.

Επιλογή και χρήση των επιλογών του μενού προγράμματος περιήγησης

Όταν χρησιμοποιείτε το WAP Browser για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο Ασύρματο Web, υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές μενού.

Για να έχετε πρόσβαση σε μια επιλογή μενού:

1. Πατήστε το πλήκτρο ✳. Εμφανίζεται μια λίστα μενού.
2. Επισημάνετε ένα μενού πατώντας το πλήκτρο ⁀ ή ‿.
3. Ενεργοποιήστε μια επιλογή πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
4. Εάν χρειαστεί, ενεργοποιήστε τη δευτερεύουσα επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ⁀ και ‿ και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή** για επιβεβαίωση.

Σημ.: Τα μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης WAP που χρησιμοποιείτε.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Ανανέωση: επαναφορτώνει την τρέχουσα σελίδα.

Αρχική σελίδα: Η επιλογή αυτή σας μεταφέρει ανά πάσα στιγμή στην αρχική σελίδα του προμηθευτή υπηρεσιών Ασύρματου Web.

Μετάβ. στην URL: σας επιτρέπει να εισάγετε με χειροκίνητο τρόπο τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας. Μετά την εισαγωγή διεύθυνσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε σε αυτήν απευθείας.

Εμφάνιση URL: εμφανίζει τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας στην οποία είστε συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή. Σας επιτρέπει, επίσης, να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία σαν αρχική σελίδα έναρξης.

Για να…	**Πατήστε…**
ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα έναρξης	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση σε αρχική** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
ορίσετε σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αποθήκευση σε σελιδοδείκτη** και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
ακυρώσετε τη ρύθμισή σας	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω**.

Επεξεργασία κεντρικής σελίδας: σας επιτρέπει να αλλάξετε την αρχική σελίδα έναρξης με μη αυτόματο τρόπο. Πληκτρολογήστε το URL και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, δείτε σελίδα 138.

Διαγραφή μνήμης cache: διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, η οποία αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τελευταία.

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάζετε μηνύματα τα οποία λάβατε από το διακομιστή Web.

Αγαπημένα *(Μενού 9.1.2)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τις διευθύνσεις URL ώς και πέντε αγαπημένων τοποθεσίων στο Web. Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο # ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης WAP.

Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση URL:

1. Επιλέξτε μια κενή θέση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**.

2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εισαγωγή** .

   Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στοιχείο των αγαπημένων και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εισαγωγή**.

Μετά την αποθήκευση στοιχείων των αγαπημένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές**:

Μετάβ. στην URL: σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση στην τοποθεσία.

Επεξεργασία: σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση.

Διαγραφή: διαγράφει τη διεύθυνση.

http:// *(Μενού 9.1.3)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εισάγετε με μη αυτόματο τρόπο τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας Web, στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση. Μπορείτε να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο * στο πρόγραμμα περιήγησης WAP.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης χαρακτήρων, δείτε σελίδα 44.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9.1.4)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε έως και πέντε διακομιστές μεσολάβησης για το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις".

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

Όνομα προφίλ: πληκτρολογήστε ένα όνομα που θέλετε να εκχωρήσετε στον διακομιστή μεσολάβησης HTTP.

Αρχική σελίδα: ορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας έναρξης. Όταν εμφανιστεί η προεπιλεγμένη αρχική σελίδα, μπορείτε να τη διαγράψετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **C** και να εισάγετε τη δική σας επιλογή.

Ασφάλεια: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Ασφαλής** για να προστατέψετε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαφορετικά, επιλέξτε **Μη ασφαλής**.

Φορέας: επιλέξτε ένα φορέα που θα χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS** ή **Data**.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

User Name: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη που είναι απαραίτητο για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό που είναι απαραίτητος για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

APN: πληκτρολογήστε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση της πύλης του δικτύου GPRS.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **Data**:

Διεύθυνση IP: πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της πύλης WAP που απαιτείται για τη σύνδεση στο Internet.

User Name: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό σύνδεσης στο διακομιστή PPP.

Password: πληκτρολογήστε τον κωδικό του διακομιστή PPP.

Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου

Τύπος κλήσης: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων, **Analogue** ή **ISDN**.

Σημ.: Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης WAP μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον προμηθευτή υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή υπηρεσιών.

Καθαρισμός μνήμης cache *(Μενού 9.1.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην cache (η προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου η οποία αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε τελευταία).

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Διαφορετικά πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όχι** .

Push Message *(Μενού 9.1.6)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να λάβετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα στο Web από το διακομιστή.

Διατίθενται οι εξής επιλογές:

Εισερχόμενα: σας επιτρέπει να διαβάζετε τα μηνύματα που λαμβάνετε από το διακομιστή Web.

Λήψη: σας επιτρέπει να ορίζετε αν το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει ή όχι μηνύματα Web.

Διαγραφή όλων: σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα Web.

Παιχνίδια *(Μενού 9.2)*

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις MIDlets (εφαρμογών Java οι οποίες εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορους πόρους χρησιμοποιώντας το WAP Browser και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

Όταν ανοίξετε το μενού **Παιχνίδια**, εμφανίζεται η λίστα των προεπιλεγμένων παιχνιδιών. Αφού κάνετε λήψη των παιχνιδιών, αυτά προστίθενται στη λίστα.

Σημ.: Οι υπηρεσίες Java μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον παροχέα δικτύου.

Εκκίνηση ενός MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εκκίνηση**.

2. Εκκινήστε το MIDlet χρησιμοποιώντας τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Προβολή των πληροφοριών MIDlet

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο MIDlet που θέλετε και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Info**.

   Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το MIDlet, όπως το μέγεθος του αρχείου, η έκδοση της εφαρμογής και ο προμηθευτής.

2. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε άλλες πληροφορίες του MIDlet, πατήστε το πλήκτρο ⁀ ή ⁔.

3. Εάν θέλετε να διαγράψετε το MIDlet, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή** και στη συνέχεια το **Ναι** για να επιβεβαιώστε τη διαγραφή.

   Σημ.: Όταν επιλέγετε προεπιλεγμένα παιχνίδια από τη λίστα, η επιλογή **Διαγραφή** δεν διατίθεται, συνεπώς δεν μπορείτε να τα διαγράψετε.

4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο και για να επιστρέψετε στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Πίσω** ή το πλήκτρο **C**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Το DNS (Domain Name Server) είναι ο διακομιστής που αναλύει το όνομα περιοχής του διακομιστή Java στη διεύθυνση IP. Η ρύθμιση DNS είναι προρυθμισμένη στο εργοστάσιο, μερικές φορές όμως μπορεί να χρειαστεί να την αλλάξετε βάσει των οδηγιών του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

1. Κάντε κύλιση στο μενού **Ρυθμίσεις** από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
2. Πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK** .
3. Πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εισαγωγή κειμένου

Για εισαγωγή κειμένου ενώ χρησιμοποιείτε ένα MIDlet, είναι διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τρόποι εισαγωγής:

Κεφαλαία(**A**): σας επιτρέπει να εισάγετε κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες.

Πεζά(**a**): σας επιτρέπει να εισάγετε πεζούς αγγλικούς χαρακτήρες.

Αριθμός(**1**): σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς.

Σύμβολο: σας επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα. Αφού επισημάνετε ένα σύμβολο πατώντας τα πλήκτρα περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο **OK** για την εισαγωγή του.

T9 (T9): σας επιτρέπει να εισάγετε αγγλικούς χαρακτήρες πατώντας ένα πλήκτρο ανά γράμμα. Σε αυτή την λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τα πεζά/κεφαλαία πατώντας το πλήκτρο **0**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο * μέχρι να εμφανιστεί η κατάλληλη ένδειξη στην περιοχή προγραμματιζόμενων πλήκτρων της οθόνης.

Ήχοι *(Μενού 9.3)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους ήχους που κατεβάσατε από το διακομιστή Web ή λάβατε σε μηνύματα πολυμέσων. Μπορείτε να επιλέξετε τους ήχους που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ο τρέχοντας ήχος ή να τους στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του ήχου.

Διαγραφή: διαγράφει τον ήχο.

Επιλογή ως ήχος κλήσης: ορίζει τον ήχο ως τον ήχο κλήσης

Εικόνες *(Μενού 9.4)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις εικόνες που κατεβάσατε από το διακομιστή Web ή λάβατε σε μηνύματα. Μπορείτε να επιλέξετε τις εικόνες που λάβατε ώστε να χρησιμοποιηθεί ως η τρέχουσα εικόνα φόντου ή να τις στείλετε σε άλλα τηλέφωνα.

Εάν ορίσετε μια φωτογραφία ως αφίσα, εμφανίζεται ως **My Photo.icn** στη λίστα.

Πατώντας το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογές** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

Μετονομασία: σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.

Διαγραφή: διαγράφει την εικόνα.

Επιλογή ως φόντο: ορίζει την εικόνα ως το φόντο.

Διαγραφή όλων *(Μενού 9.5)*

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα στοιχεία που κατεβάσατε στους φακέλους παιχνιδιών, ήχων και εικόνων. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα.

Για να…	**Πατήστε…**
επιλέξτε ένα φάκελο για διαγραφή	το πλήκτρο ‾ ή ‾. Για να διαγράψετε όλα τα αντικείμενα, επιλέξτε **Όλα**.
τοποθετήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Σημείωση**.
καταργήσετε ένα σημάδι ελέγχου	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ακύρωση**.
διαγράψετε τα σημειωμένα αντικείμενα	το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Διαγραφή**.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Ναι** για επιβεβαίωση.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 9.6)*

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της μνήμης για παιχνίδια ή για ήχους και εικόνες. Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός, ο ελεύθερος και ο χρησιμοποιούμενος χώρος καθώς και το πλήθος των στοιχείων που κατεβάσατε.

Επίλυση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με το Service, κάντε τους εξής απλούς ελέγχους. Θα εξοικονομήσετε έτσι χρόνο και τα έξοδα μίας άσκοπης κλήσης.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, εμφανίζονται τα εξής μηνύματα:

Εισάγετε κάρτα SIM

- Ελέγξτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

Τηλέφωνο κλειδώθηκε. Εισάγετε κωδικό

- Ενεργοποιήθηκε η αυτόματη λειτουργία κλειδώματος. Πρέπει να δώσετε τον κωδικό τηλεφώνου πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εισάγετε PIN

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Έλεγχος PIN". Κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN** (**Μενού 6.6.1**).

Εισάγετε PUK

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε η τηλεφωνική σας εταιρεία.

Εμφανίζεται η ένδειξη “Υπηρεσία δε βρέθηκε”, “Βλάβη δικτύου” ή “Δεν ολοκληρώθηκε”

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να είστε σε περιοχή ασθενούς σήματος (σε τούνελ ή περιτριγυρισμένοι από πολυκατοικίες). Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Πατήσατε το πλήκτρο ;
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο \ για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο);
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας;
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Μήπως κλείσατε το μικρόφωνο;
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη “**Προσοχή** Άδεια Μπαταρία”

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Φορτίστε την μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των γραμμών μετά από αυτήν δηλώνει την ισχύ του σήματος από δυνατή ( ) έως αδύναμη ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρώς το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο εάν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα “Αναζήτηση στο Ευρετήριο”.
- Επαναλάβετε την αποθήκευση του αριθμού, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές δεν σας βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- ξεκάθαρη περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το Service της Samsung.

Κωδικοί πρόσβασης

Χρησιμοποιούνται διάφοροι κωδικοί από το τηλέφωνό σας και από την κάρτα SIM. Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν το τηλέφωνο από καταχρηστική χρήση.

Όταν σας ζητείται ένας από τους κωδικούς που εξηγούνται παρακάτω, πληκτρολογήστε τον κατάλληλο κωδικό (που εμφανίζεται με αστερίσκους) και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. Εάν κάνετε λάθος, πιέστε το πλήκτρο **C** μία ή περισσότερες φορές μέχρι να σβήσει το λάθος ψηφίο και συνεχίστε την πληκτρολόγηση το σωστού κωδικού.

Οι κωδικοί πρόσβασης, εκτός από τον PUK και τον PUK2, μπορεί να αλλαχθούν χρησιμοποιώντας το μενού **Ασφάλεια** (**Μενού 6.6**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 110.

Προσοχή! Αποφύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να μην πληκτρολογήσετε τέτοιο αριθμό κατά λάθος.

Κωδικός συσκευής

Η δυνατότητα "Κλείδωμα τηλεφώνου" χρησιμοποιεί τον κωδικό συσκευής για να προστατεύσει το τηλέφωνό σας από καταχρηστική χρήση. Ο κωδικός συσκευής παραδίδεται με το τηλέφωνο και έχει οριστεί από το εργοστάσιο ως “00000000”.

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Κλειδ. τηλεφώνου"	σελίδα 111 (**Μενού 6.6.3**).
αλλάξετε τον κωδικό συσκευής	σελίδα 111 (**Μενού 6.6.4**).

PIN

Ο κωδικός **P**ersonal **I**dentification **N**umber ή PIN (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε από καταχρηστική χρήση. Δίνεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο αριθμό PIN τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK (βλ. πιο κάτω).

Για να…	**Δείτε**
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου PIN	σελίδα 110 (**Μενού 6.6.1**).
αλλάξετε τον κωδικό PIN	σελίδα 111 (**Μενού 6.6.2**).

Κωδικός PUK

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey) είναι απαραίτητος για την αλλαγή απενεργοποιημένου PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παραδοθεί με την κάρτα SIM. Εάν όχι, ή εάν τον χάσατε, τηλεφωνήστε στον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN:

1. Πληκτρολογήστε το PUK1 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN**, πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK δέκα φορές στη σειρά, η κάρτα SIM ακυρώνεται. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία), που παραδίδεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες, όπως ρύθμιση της μέγιστης χρέωσης μιας κλήσης. Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται εάν υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο PIN2 τρεις φορές στη σειρά, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μέχρις ότου τον ενεργοποιήσετε ξανά πληκτρολογώντας τον κωδικό PUK2.

Για να αλλάξετε τον PIN2, δείτε σελίδα 112 (**Μενού 6.6.7**).

Κωδικός PUK2

Ο οκταψήφιος κωδικός PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), που παραδίδεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ακυρωμένου PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό σας PIN2:

1. Πληκτρολογήστε το PUK2 και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
2. Εισάγετε έναν νέο PIN2 της επιλογής σας και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.
3. Όταν εμφανισθεί το μήνυμα **Επιβεβαίωση PIN2**, πληκτρολογήστε ξανά τον ίδιο κωδικό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PUK2 δέκα φορές στη σειρά, δεν θα έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες που απαιτούν τον PIN2. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για νέα κάρτα.

Κωδικός φραγής

Ένας τετραψήφιος κωδικός φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε τον κωδικό πρόσβασης από τον παροχέα υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό στο μενού **Φραγή** (**Μενού 8.2**). Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 131.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας (πληροφορίες SAR)

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος περιεκτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg*.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Η οδηγία αυτή περιλαμβάνει στις ουσιαστικές της προδιαγραφές, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση συσσωρευτών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή συσσωρευτή που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε το συσσωρευτή μόνον για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο συσσωρευτή και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Ο συσσωρευτής μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούριο συσσωρευτή.

- Εάν δεν χρησιμοποιείται, ένας γεμάτος συσσωρευτής αδειάζει με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένους από τη Samsung συσσωρευτές και φορτίστε τους μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε το συσσωρευτή συνδεμένο σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης του συσσωρευτή σας: μπορεί να χρειάζεται ψύχρανση ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε το συσσωρευτή σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές η χειμερινές συνθήκες, γιατί θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε το συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστό ή ψυχρό συσσωρευτή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος. Οι συσσωρευτές Li-ion (ιόντων λιθίου) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε το συσσωρευτή. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλεί απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και - του συσσωρευτή (μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος του συσσωρευτή), π.χ. όταν βάζετε ένα συσσωρευτή σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει το συσσωρευτή ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τους χαλασμένους συσσωρευτές σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τους δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τους συσσωρευτές στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο ενώ οδηγείτε, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

1. Να γνωρίζετε το κινητό τηλέφωνο και τις δυνατότητές του, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η αυτόματη επανάκληση. Εάν είναι διαθέσιμες, οι δυνατότητες αυτές σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε την κλήση σας χωρίς να στρέφετε την προσοχή σας από τον δρόμο.
2. Εάν έχετε, χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free. Εάν είναι δυνατό, ενισχύστε την άνεση και την ασφάλειά σας με ένα από τα πολλά βοηθητικά εξαρτήματα hands-free που διατίθενται.
3. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε εφικτή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε το κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, εάν είναι δυνατό, αφήστε το φωνητικό ταχυδρομείο να απαντήσει.
4. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Εάν χρειάζεται, διακόψτε την κλήση σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.

5. Μην κρατάτε σημειώσεις ή ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων ενώ οδηγείτε. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας στρέφεται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.

6. Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Εάν είναι δυνατό, κάνετε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν είναι σε κίνηση. Εάν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε κλήση ενώ οδηγείτε, κάνετε μόνο λίγες κλήσεις, ελέγχετε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.

7. Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας για το ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.

8. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας. Να θυμάστε ότι η κλήση είναι δωρεάν από το κινητό σας τηλέφωνο!

9. Χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν παραστείτε σε ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.

10. Εάν εντοπίσετε ένα χαλασμένο όχημα, το οποίο δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή άλλο αριθμό παροχής βοήθειας μη έκτακτης ανάγκης.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική σας ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- Θα πρέπει πάντα να διατηρούν μια απόσταση μεγαλύτερη των 15 cm μεταξύ του τηλεφώνου και του βηματοδότη, όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- Δεν θα πρέπει να βάζουν το τηλέφωνο στο τσεπάκι του πουκαμίσου ή του σακακιού τους.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί της αντίθετης από το βηματοδότη πλευράς για να ελαχιστοποιούν πιθανή παρεμβολή

Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές με κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF. Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν. Τα νοσοκομεία ή οι εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιούν εξοπλισμό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να παρατηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε κυψελικό τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, κυψελικά και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε κυψελικό τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κυψελικής τηλεφωνίας ή όταν ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή και λειτουργίες τηλεφώνου δουλεύουν. Ρωτήστε τις τοπικές τηλεφωνικές εταιρείες κυψελικής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας (για παράδειγμα, 100 ή οποιονδήποτε άλλο αριθμό έκτακτης ανάγκης). Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο .

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό προμηθευτή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση έκτακτης ανάγκης, μην ξεχάσετε να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να είστε όσο το δυνατό πιο ακριβής. Να θυμάστε ότι το τηλέφωνό σας μπορεί να αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας τη στιγμή ενός ατυχήματος - μην διακόψετε την κλήση μέχρι να σας δοθεί η σχετική άδεια.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός κυψελικής τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ή να διαταράξει το κυψελικό δίκτυο.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι πιο κάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τους συσσωρευτές και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο ζεσταίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά υγραμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.

- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Η μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και να παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, ο συσσωρευτής, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Γλωσσάρι

Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε τους κυριότερους τεχνικούς όρους και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο και να επωφεληθείτε πλήρως από τις λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου σας, παραθέτουμε μερικούς ορισμούς:

Ενεργ. καπάκι

Δυνατότητα να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο.

Φραγή κλήσεων

Δυνατότητα να περιορίσετε τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

Εκτροπή κλήσεων

Δυνατότητα εκτροπής κλήσεων προς άλλο αριθμό.

Κλήση σε αναμονή

Δυνατότητα να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ απαντάτε σε ή πραγματοποιείτε μια άλλη κλήση. Τότε μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των δύο κλήσεων, όπως είναι απαραίτητο.

Αναμονή

Σας ενημερώνει για την ύπαρξη εισερχόμενης κλήσης ενώ εσείς μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο.

Υπηρεσίες Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντος (Αναγνωριστικό καλούντος)

Υπηρεσία που επιτρέπει στους συνδρομητές να βλέπουν ή να μπλοκάρουν τους αριθμούς τηλεφώνου των καλούντων.

EMS (Enhanced Message Service)

Μια προσαρμογή της υπηρεσίας SMS (Short Message Service), η οποία σας επιτρέπει να στέλντε και να λαμβάνετε ήχους κλήσεως και λογότυπα του παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, καθώς και συνδυασμούς απλών μέσων προς και από συσκευές συμβατές με EMS. Επειδή η υπηρεσία EMS βασίζεται στην υπηρεσία SMS, μπορεί να χρησιμοποιήσει κέντρα SMS με τον ίδιο τρόπο που γίνεται από την SMS. Η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα GSM (Global System for Mobile communications). Οι αποστολείς EMS μπορούν να χρησιμοποιούν κείμενο, μελωδίες, εικόνες, ήχους και κινούμενες εικόνες για τη βελτίωση της δύναμης έκφρασης των μηνυμάτων που περιορίζονται από τους περιορισμούς οθόνης των συσκευών κινητών τηλεφώνων.

GPRS (General Packet Radio Service)

Νέα, μη φωνητική υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, η οποία επιτρέπει τη λήψη και την αποστολή πληροφοριών σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS παρέχει συνεχή σύνδεση στο Internet σε χρήστες κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Βασίζεται στην τεχνολογία GSM (Global System for Mobile Communication), στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με μεταγωγή κυκλώματος και στην υπηρεσία Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Διεθνές πρότυπο κυψελικής τηλεφωνίας, που εγγυάται συμβατότητα μεταξύ διαφόρων εταιρειών δικτύων. Το πρότυπο GSM καλύπτει τις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες και πολλά άλλα μέρη του κόσμου.

Java

Γλώσσα προγραμματισμού η οποία δημιουργεί εφαρμογές που έχουν δυνατότητα εκτέλεσης σε όλες τις πλατφόρμες υλικού, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες, χωρίς τροποποίηση. Στόχος της δημιουργίας της είναι το Web, τόσο για την περίπτωση των κοινόχρηστων τοποθεσιών στο Web όσο και των Intranet. Όταν ένα πρόγραμμα Java εκτελείται από σελίδα Web, ονομάζεται *Java applet*. Όταν εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο ή συσκευή τηλεειδοποίησης, ονομάζεται MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service – Μηνύματα πολυμέσων)

Μια υπηρεσία μηνυμάτων για το κινητό περιβάλλον, η οποία έχει τυποποιηθεί από το WAP Forum και το πρόγραμμα 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Για τους χρήστες τηλεφώνου, η υπηρεσία MMS είναι παρόμοια με την υπηρεσία SMS (Short Message Service) –παρέχει αυτόματη και άμεση παράδοση περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους χρήστες, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Οι διευθύνσεις μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τηλεφωνικοί αριθμοί και συνεπώς η κυκλοφορία γίνεται από τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Η υπηρεσία MMS παρέχει, επίσης, υποστήριξη για διευθύνσεις e-mail, έτσι ώστε είναι δυνατή η αποστολή μηνυμάτων μέσω
e-mail. Εκτός από το περιεχόμενο κειμένου των SMS, τα μηνύματα MMS μπορεί να περιέχουν εικόνες, φωνή ή ακουστικά κλιπ, καθώς επίσης πληροφορίες βίντεο κλιπ και παρουσιάσεων.

Κλήση συνδιάσκεψης

Δυνατότητα οργάνωσης τηλεφωνικής συνδιάσκεψης έως πέντε άτομα.

Κωδικός συσκευής

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για να το κλειδώνετε αυτόματα κάθε φορά που το ενεργοποιείτε.

PIN (Personal Identification Number)

Κωδικός ασφαλείας που προστατεύει το τηλέφωνο κατά της μη επιτρεπόμενης χρήσης. Ο PIN δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία με την κάρτα SIM. Μπορεί να είναι τετραψήφιος έως οκταψήφιος αριθμός και μπορεί να αλλαχθεί όπως θέλετε.

PUK (PIN Unblocking Key)

Κωδικός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου όταν πληκτρολογήθηκε λάθος PIN τρεις φορές διαδοχικά. Ο οκταψήφιος αριθμός δίνεται από την τηλεφωνική εταιρεία μαζί με την κάρτα SIM.

Περιαγωγή

Χρήση του τηλεφώνου σας έξω από την περιοχή σας (π.χ. όταν ταξιδεύετε).

SDN (Service Dialling Numbers)

Αριθμοί τηλεφώνου οι οποίοι παρέχονται από τον παροχέα δικτύου και παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι το φωνητικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες καταλόγου, οι υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και έκτακτης ανάγκης.

SIM (Subscriber Identification Module)

Κάρτα που περιέχει ένα τσιπ με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του τηλεφώνου (πληροφορίες δικτύου και μνήμης, όπως και τα προσωπικά στοιχεία του συνδρομητή). Η κάρτα SIM μπαίνει σε ειδική θήκη στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και προστατεύεται από τη μπαταρία.

SMS (Short Message Service)

Υπηρεσία δικτύου αποστολής και λήψης μηνυμάτων από το συνδρομητή προς και από άλλο συνδρομητή χωρίς να χρειάζεται να συνομιλούν. Το μήνυμα που δημιουργείται ή αποστέλλεται μπορεί να εμφανισθεί, ληφθεί, επεξεργαστεί ή αποσταλεί.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Πλήκτρα που σημειώνονται και στο τηλέφωνο, ο σκοπός των οποίων:

- διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή.
- υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης ακριβώς επάνω από το αντίστοιχο πλήκτρο.

Tri Band

Η δυνατότητα χειρισμού των ακόλουθων τύπων δικτύου: συχνότητες GSM 900, GSM 1800, συνδυασμό GSM 900/ 1800 και GSM 1900 MHz για μεγαλύτερη επιτυχία στις κλήσεις και ευρύτερη περιαγωγή.

Το τηλέφωνό σας πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση του τελευταίου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε. Εάν για κάποιον λόγο, το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, το τηλέφωνό σας θα προσπαθήσει να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο.

Φωνητικό Ταχυδρομείο

Απαντητική υπηρεσία (προσωπικός τηλεφωνητής) με υπολογιστή που απαντά αυτόματα στις κλήσεις σας όταν το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο, παρουσιάζει ένα μήνυμα υποδοχής (προαιρετικά με τη φωνή σας) και ηχογραφεί ένα μήνυμα.

Ευρετήριο

Α

Απεσταλμένα μηνύματα
  εικόνα • 81
  κείμενο • 68
Αθόρυβη λειτουργία • 29
Αναπάντητες κλήσεις • 27, 91
Αναζήτηση, ευρετήριο • 36
Αναμονή, κλήση • 51
Αριθμομηχανή • 121
Αριθμοί κλήσης
  εισερχόμενες • 92
  αναπάντητες • 27, 91
  εξερχόμενες • 92
Αριθμοί, τηλέφωνο
  αποθήκευση • 32
  αναζήτηση/κλήση • 36
Ατζέντα • 115
Ασφάλεια
  πληροφορίες • 156
  προφυλάξεις • 7
Ασφάλεια, κλήσεις • 110
Αυτόματη επανάκληση• 113
Άνοιγμα/ Κλείσιμο
  τηλέφωνο • 22
Άνοιγμα/Κλείσιμο
  μικρόφωνο • 53

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 110
Γρήγορη κλήση • 40

Δ

Διεθνής ώρα • 120
Διεθνείς κλήσεις • 23
Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου • 75
Δόνηση • 102
Διάρκεια κλήσης • 94

Ε

EMS (Enhanced Message Service) • 66
Ειδοποίηση • 115
Ειδοποίηση λεπτών • 104
Εικονομηνύματα
  επεξεργασία • 82
  δημιουργία/αποστολή • 82
  διαγραφή • 80, 81
  ανάγνωση • 78, 81
Εικονίδια, περιγραφή • 15
Εικόνα φόντου • 106
Εισερχόμενα μηνύματα
  εικόνα • 78
  κείμενο • 66
Εισερχόμενα, μηνύματα
  εικόνα • 78
  κείμενο • 66
Εισερχόμενες κλήσεις • 92
Εκτροπή, κλήσεις • 128

Εξερχόμενα, μηνύματα
  εικόνα • 81
  κείμενο • 68
Εξερχόμενες κλήσεις • 92
Ενεργ. καπάκι • 113
Εμφάνιση εικονιδίων • 15

Ευρετήριο
  επεξεργασία • 35
  επιλογές • 35
  αποθήκευση • 32
  διαγραφή • 35, 42
  αναζήτηση/κλήση • 36
  αντιγραφή • 36
  γρήγορη κλήση • 40
Επαναφορά • 114
Επανάκληση
  χειροκίνητα • 24
  αυτόματα • 113
Επανάκληση, μήνυμα • 67

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας • 21
Ένταση ήχου πλήκτρων • 25
Ένταση ήχου ακουστικού • 25
Ένταση κουδουνισμού • 101
Ένταση, ρύθμιση
  ήχος πλήκτρων • 25
  ακουστικό • 25
  κουδούνισμα • 101

Η

Ημερομηνία, ρύθμιση • 120
Ήχοι πλήκτρων
  επιλογή • 102
  εκπομπή • 54
Ήχοι, ρύθμιση • 101
Ήχος
  πλήκτρων • 102
  καπάκι • 103
  κουδούνισμα • 101
  μήνυμα • 102
  σύνδεση • 104
  σφάλμα • 104
Ήχος ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης • 103
Ήχος κλήσης • 101
Ήχος μηνύματος • 102
Ήχος σύνδεσης • 104
Ήχος φακέλου • 103
Ήχος σφάλματος • 104

Κ

Καταγραφή κλήσεων • 91
Κατάσταση μνήμης
  εικονομηνύματα • 88
  ευρετήριο • 43
  μηνύματα κειμένου • 74
  στοιχεία από λήψη • 148
Κείμενο, εισαγωγή • 44
Κλήσεις
  πραγματοποίηση • 23
  επανάκληση • 24
  απάντηση • 26
  εκτροπή • 128
  αναμονή • 51, 56, 132
  τέλος • 24
  φραγή • 130
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 164
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 57
Κλήση σε αναμονή • 132
Κλειστή ομάδα χρηστών (CUG) • 134
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 112
  τηλέφωνο • 111
Κωδικοί πρόσβασης • 152
Κωδικός
  τηλέφωνο • 111, 152
  φραγή κλήσης • 131, 155
Κωδικός PUK • 153
Κωδικός PUK2 • 154
κάρτα SIM
  κλείδωμα • 112
  τοποθέτηση • 18
Κόστος κλήσης • 95
Κόστος, κλήσεις • 95

Λ

Λειτουργία αλφαβήτου, εισαγωγή κειμένου • 48
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου • 45
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 112
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 46
Λυχνία λειτουργίας • 16, 108
λίστα εργασιών
  επεξεργασία • 122
  δημιουργία • 122
Λίστα εργασιών • 121

Μ

Μήνυμα κειμένου
αποστολή • 69
διαγραφή • 67, 68, 74
ανάγνωση • 66, 68
ρύθμιση • 72
Μήνυμα υποδοχής • 109
Μενού
πρόσβαση • 59
λίστα • 60
Μηνύματα
πολυμέσα • 78
εκπομπή κυψέλης • 76
εικόνα • 78
κείμενο • 66
υποδοχής • 109
φωνητικό • 75
Μηνύματα πολυμέσων (MMS) • 78
Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 76
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 76
Μορφή ώρας • 120
MIDlet, εκκίνηση • 145

Ν

Νομισματικές ισοτιμίες • 127

Ο

Οπίσθιος φωτισμός • 16
Οπίσθιος φωτισμός, αυτόματος • 108
Οπίσθιος φωτισμός, ρύθμιση • 107
Ομάδα χρηστών • 134
Ομάδες καλούντων
επεξεργασία • 39
αναζήτηση • 37
Ονόματα
εισαγωγή • 44
αναζήτηση/κλήση • 36

Π

Παιχνίδια • 144
Περιαγωγή • 133
Πλήκτρα
περιγραφή • 11
θέση • 10
συντόμευση • 114
Προώθηση, εικονομήνυμα • 80
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα • 30
Προφυλάξεις συσσωρευτών • 157
Προσωπ. αριθμός • 109
Πρόγραμμα • 117
Πρόγραμμα περιήγησης, WAP • 137
Πρόγραμμα Πλοήγησης WAP
πρόσβαση • 137
αγαπημένα • 141
μνήμη cache, διαγραφή • 144
Πρωινή κλήση • 115
Πρότυπα
εικόνα • 87
κείμενο • 72

P

PIN
περιγραφή • 153
αλλαγή • 111
PIN2
περιγραφή • 154
αλλαγή • 112

Σ

Σύμβολο, εισαγωγή κειμένου • 50
Σημειώσεις ημερολογίου
εγγραφή • 118
διαγραφή • 119
αντιγραφή • 119
εμφάνιση • 119
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 136
Συνδιάσκεψη • 57
Συντόμευση, μενού • 114
Συσσωρευτής
αφαίρεση • 18
τοποθέτηση • 19
φόρτιση • 20
Σίγαση
ήχοι πλήκτρων • 54
μικρόφωνο • 53
όλοι οι ήχοι • 29

T

Τύπος ειδοποίησης • 102
Τύπος κουδουνισμού • 102
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 24
Ταυτότητα καλούντος • 134
Τηλέφωνο
κλείδωμα • 111
κωδικός πρόσβασης • 152

Y

Υπέρυθρες, σύνδεση • 105
Υπηρεσίες δικτύου • 128
Υπηρεσίες Java • 144

Φ

Φορτιστής ταξιδιού • 20
Φραγή, κλήσεις • 130
Φωνητικό ταχυδρομείο • 75
Φωνητικό σημείωμα
εγγραφή • 125
διαγραφή • 127
αναπαραγωγή • 126
Φόντο • 106
Φωτεινότητα, οθόνη • 107
Φωτογραφική μηχανή
αποστολή φωτογραφίας • 99
εμφάνιση φωτογραφίας • 100
λήψη φωτογραφίας • 96
Φωτογραφίες
αποστολή • 99
εμφάνιση • 100
λήψη • 96

X

Χαρακτήρες, εισαγωγή • 44

Ω

Ώρα, ρύθμιση • 120

A-Z

DTMF ήχοι, εκπομπή • 54Internet • 137
SMS (Short Message Service)
Εισερχόμενα • 66
Εξερχόμενα • 68

Τηλέφωνο Tri Band SGH-P400 GPRS

Κάρτα ταχείας παραπομπής

Άνοιγμα/ Κλείσιμο	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
Πραγματοποίηση κλήσης	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό. ② Πατήστε το πλήκτρο .
Τέλος κλήσης	Πατήστε σύντομα το πλήκτρο .
Προβολή αναπάντητων κλήσεων αμέσως μετά τη μη απάντησή τους	① Ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα και στις αναπάντητες κλήσεις. ③ Για να επιστρέψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού**. ② Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα και στη λίστα των μενού μέχρι να φτάσετε στο μενού που θέλετε. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Πραγματοποιήστε κύλιση με τα πλήκτρα και στη λίστα επιλογών μέχρι να οριστεί η επιλογή που θέλετε. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.

Το καθένα από τα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα (και) εκτελούν τη λειτουργία η οποία υποδεικνύεται από το κείμενο που βρίσκεται από κάτω, στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telepnone

(Όνομα προϊόντος)

SGH-P400

(Αριθμός μοντέλου)

Κατασκευάστηκε στην:

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11**
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	**: EN 301 489-1 (08-2000)**
	EN 301 489-7 (09-2000)
Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR)	**: EN 50360:2001**
Δίκτυο	**: EN 301 511 V7.0.1**

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει ακολουθηθεί με την εμπλοκή των ακολούθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 07. 03

In-Seop Lee / Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Απάντηση σε κλήση	Ανοίξτε το τηλέφωνο ή Πατήστε το πλήκτρο .
Ρύθμιση έντασης ήχου	Πατήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης	① Επιλέξτε το μενού **Τύπος ειδοποίησης (Μενού 5.3)**. ② Ορίστε μια επιλογή: • **Μόνο φως** • **Μελωδία** • **Δόνηση** • **Δόνηση+Μελωδία** ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο	① Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Αποθήκευση**. ② Επιλέξτε ένα εικονίδιο. ③ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**. ④ Επιλέξτε μια μνήμη. ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Επιλογή**.
Αποθήκευση αριθμών στο ευρετήριο (συνεχίζεται)	⑥ Πληκτρολογήστε το όνομα. ⑦ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑧ Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το αριθμό θέσης. ⑨ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **OK**. ⑩ Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής.
Αναζήτηση αριθμού από το Ευρετήριο	① Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Όνομα**. ② Ορίστε την επιλογή **Αναζήτηση**. ③ Καταχωρήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος. ④ Για μετακίνηση μεταξύ των ονομάτων, πατήστε το πλήκτρο ή . ⑤ Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Εμφάνιση**. ⑥ Για μετακίνηση μεταξύ των αριθμών, πατήστε το πλήκτρο ή . ⑦ Πατήστε το πλήκτρο για κλήση.